Samsung

GALAXY Xcover **GT-S5690**

Lietotāja rokasgrāmata

Šīs rokasgrāmatas lietošana

Pateicamies, ka iegādājāties šo Samsung mobilo ierīci. Pateicoties Samsung izcilajām tehnoloģijām un augstajiem ražošanas standartiem, šī ierīce nodrošinās augstas kvalitātes mobilos sakarus un izklaidi.

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām.

Vispirms izlasiet šo

- Lai varētu droši un pareizi lietot ierīci, pirms tam rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un visus brīdinājumus.
- Šajā rokasgrāmatā minētie apraksti balstīti uz ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi, kas redzami šajā rokasgrāmatā var atšķirties no tā, kā tie izskatās izstrādājumā.
- Šīs rokasgrāmatas saturs var neatbilst izstrādājumam vai programmatūrai, ko nodrošina pakalpojuma sniedzēji, kā arī saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. Lai iegūtu jaunāko lietošanas rokasgrāmatas versiju, apmeklējiet vietni www.samsung.com.
- Pieejamās iespējas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras vai pakalpojuma sniedzēja.
- Šīs lietotāja rokasgrāmatas formatējums un piegādes veids ir balstīts uz Google Android operētājsistēmām un var atšķirties atkarībā no lietotāja operētājsistēmas.

- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparatūras specifikācijām. Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par izstrādājuma darbības traucējumiem, kas radušies, izmantojot trešās puses lietojumprogrammas.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par izstrādājuma darbības traucējumiem vai nesaderību, ja lietotājs rediģējis reģistra iestatījumus.
- Mobilās ierīces programmatūru var atjaunināt, piekļūstot vietnei www.samsung.com.
- Ierīcē pieejamā programmatūra, skaņas avoti, foni, attēli un pārējais saturs ir licencēts ierobežotai uzņēmuma Samsung un tālruņa turētāja lietošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciālos vai citos nolūkos ir autortiesību likuma pārkāpums. Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību, ja lietotājs pārkāpj autortiesību likumu.
- Lūdzu, glabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai lietošanai.

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi:

Brīdinājums – situācijas, kas var radīt savainojumus jums un citiem cilvēkiem

Uzmanību! – situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus

Piezīme – piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

► **Skatiet** – lappuses, kurās sniegta saistīta informācija. Piemēram: ► xx. lpp. (atbilst tekstam „sk. informāciju 12. lappusē").

→ **Pēc tam** – to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram, gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Par tālruni** (jums jāizvēlas **Iestatījumi**, pēc tam **Par tālruni**).

[ ] **Kvadrātiekavas** – tālruņa taustiņi, piemēram, [☰] (attēlo izvēlnes taustiņu taustiņu)

Autortiesības

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Šo lietotāja rokasgrāmatu aizsargā starptautiski autortiesību likumi.

Bez iepriekšējas uzņēmuma Samsung Electronics rakstiskas atļaujas jebkuru šīs rokasgrāmatas daļu aizliegts reproducēt, izplatīt, tulkot vai pārsūtīt, izmantojot elektroniskus vai mehāniskus paņēmienus, to skaitā, izgatavojot fotokopijas, ierakstus vai glabājot rokasgrāmatu informācijas glabāšanas vai izgūšanas sistēmās.

Prečzīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir uzņēmuma Samsung Electronics reģistrētas prečzīmes.
- Android logotips, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ un Google Talk™ ir uzņēmuma Google, Inc. reģistrētas preču zīmes.
- SRS CS Headphone un SRS WOW HD ir SRS Labs, Inc. preču zīmes. CS Headphone un WOW HD tehnoloģijas ir inkorporētas SRS Labs, Inc. licences ietvaros.
- Bluetooth® Bluetooth SIG, Inc. ir starptautiska reģistrēta preču zīme.
- Oracle un Java ir Oracle un/vai tās filiāļu reģistrēta prečzīme. Citas prečzīmes un autortiesības ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logotips un Wi-Fi logotips ir reģistrētas Wi-Fi Alliance preču zīmes.
- Citas neminētās preču zīmes un autortiesības pieder to īpašniekiem.

CE 0168 !

Saturs

Salikšana 10

Komplektācija 10
SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana 10
Akumulatora uzlāde 13
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 15

Darba sākšana 18

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana 18
Iepazīšanās ar ierīci 19
Skārienekrāna lietošana 24
Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana 25
Iepazīšanās ar gaidīšanas ekrānu 25
Piekļuve lietojumprogrammām 28
Ierīces pielāgošana 30
Teksta ievade 35
Lietojumprogrammu lejupielāde no Android Market 39
Failu lejupielāde no interneta 40
Datu sinhronizēšana 40

Sakari 42

Zvanīšana 42
Ziņas 46
Google Mail 49
E-pasts 51
Tērzēšana 53
Social Hub 54

Izklaide 55

Kamera 55

Galerija 62
Mūzika 64
Music Hub 67
FM radio 68

Personiskā informācija 71
Kontakti 71
Kalendārs 75
Piezīme 77
Balss ierakstītājs 78

Tīmeklis 79
Internets 79
Maps 83
Latitude 84
Vietas 85
Navigācija 86
YouTube 87
Samsung Apps 88
Market 88
Ziņas un laika prognoze 89

Savienojamība 90
Bluetooth 90
Wi-Fi 92
Wi-Fi Direct 94
Mobilo tīklu koplietošana 95
GPS 96
Savienojumi ar datoru 97
VPN savienojumi 99

Rīki 101
Pulkstenis 101
Kalkulators 102
Lejupielādes 103
Google meklēšana 103
Mani faili 104
Polaris Office 105
SIM rīki 106
Uzdevumu pārvaldnieks 107
Meklēšana ar balsi 107

Iestatījumi 108
Piekļuve iestatījumu izvēlnei 108
Bezvadu režīms un tīkli 108
Zvana iestatījumi 110
Skaņa 111
Displejs 112
Atraš. vieta un drošība 112
Programmas 114
Konti un sinhronizācija 115
Konfidencialitāte 115
Krātuve 115
Valoda un teksts 115
Balss ievade un izvade 118
Pieejamība 119
Datums un laiks 119
Lāpas gaisma 119
Par tālruni 119

Traucējummeklēšana 120
Drošības pasākumi 126
Alfabētiskais rādītājs 138

Salikšana

Komplektācija

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- mobilā ierīce;
- akumulators;
- īsā lietošanas pamācība.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu programmatūru. Pirātiska vai nelegāla programmatūra var izraisīt bojājumus vai nepareizu ierīces darbību, uz ko neattieksies ražotāja garantija.

- Komplektā ar ierīci iekļautie priekšmeti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona un pakalpojumu sniedzēja.
- Papildu piederumus iespējams iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Komplektācijā iekļautie piederumi ar šo ierīci darbojas vislabāk.
- Piederumi, kas netiek nodrošināti kopā ar ierīci, var būt nesaderīgi.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduļa (turpmāk tekstā – SIM) karti, kur ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, personiskais identifikācijas numurs (turpmāk tekstā – PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi. Lai izmantotu UMTS vai HSDPA pakalpojumus, jāiegādājas USIM („Universal Subscriber Identity Module" – universālā abonenta identitātes moduļa, turpmāk tekstā – USIM) karte.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana,

1 Ja ierīce ir ieslēgta, turiet nospiestu [⏻] un izvēlieties **Izslēgts** → **Labi**, lai to izslēgtu.

2 Izmantojot monētu vai līdzīgu priekšmetu, pagrieziet skrūvi pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai atvērtu aizmugurējo vāciņu, un pēc tam noņemiet vāciņu.

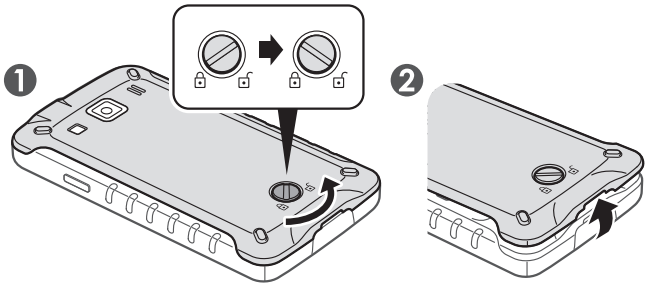

- Lai atskrūvētu, nelietojiet nagus.
- Lai nesavainotu nagus, jāpiesargās, noņemot aizmugures pārsegu.

3 Ievietojiet SIM vai USIM karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

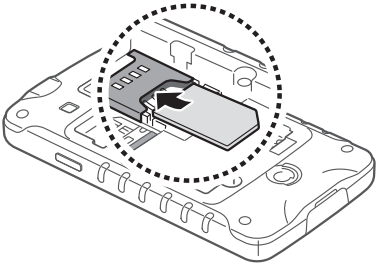

4 Ievietojiet akumulatoru.

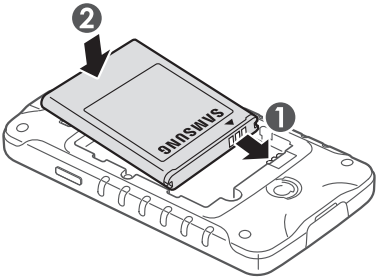

5 Novietojiet aizmugurējo vāciņu atpakaļ un pagrieziet skrūvi pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai fiksētu vāciņu.

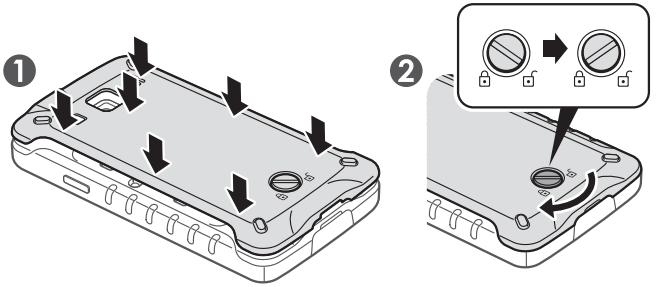

Pirms novietojat aizmugurējo vāciņu atpakaļ, pārliecinieties, vai skrūve ir atskrūvētā stāvoklī.

Pārliecinieties, vai vāciņš ir pilnībā aizvērts un skrūve ir cieši pieskrūvēta, lai izvairītos no ūdens radītiem bojājumiem.

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot ierīci, uzlādējiet akumulatoru.

Ierīci iespējams uzlādēt, izmantojot ceļojumu adapteri vai pieslēdzot ierīci pie datora ar USB kabeli.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus un kabeļus. Lietojot neapstiprinātu lādētāju vai kabeļus, akumulators var eksplodēt vai ierīce var tikt bojāta.

- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Arī akumulatora ikona ir tukša. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, ierīce automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai turpinātu lietot ierīci.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt arī tad, ja ir pievienots ceļojumu adapteris. Pirms mēģināt ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram uzlādēties dažu minūšu ilgumā.

› Uzlāde ar ceļojumu adapteri

1. Aizveriet daudzfunkcionālās kontaktligzdas pārsegu.
2. Pievienojiet universālajai kontaktligzdai ceļojumu adaptera šaurāko galu.

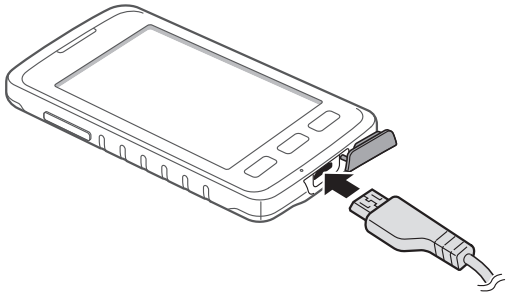

Nepareiza ceļojumu adaptera pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

3 Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.

- Ierīces uzlādes laikā ierīci drīkst lietot, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Kamēr notiek ierīces uzlāde, skārienekrāns var nedarboties nestabilas strāvas padeves dēļ. Šādā gadījumā atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var sasilt. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, to kopā ar lādētāju nogādājiet Samsung servisa centrā.

4 Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, vispirms atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces un pēc tam – no kontaktligzdas.

Neizņemiet akumulatoru, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Citādi ierīci var sabojāt.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet adapteri no kontaktligzdas, kad tas netiek izmantots. Ceļojuma adapterim nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, tāpēc tas ir jāatvieno no kontakta, lai pārtrauktu strāvas padevi. Ja adapteris tiek izmantots, tam jāatrodas kontaktligzdas tuvumā.

› Uzlāde ar USB kabeli

Pirms uzlādes pārliecinieties, ka dators ir ieslēgts.

1 Aizveriet daudzfunkcionālās kontaktligzdas pārsegu.

2 USB kabeļa vienu galu (mikro USB) pievienojiet universālajai kontaktligzdai.

3 USB kabeļa otru galu pievienojiet datora USB portam.

Uzlāde var nesākties uzreiz atkarībā no izmantotā USB kabeļa veida.

4 Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, vispirms atvienojiet USB kabeli no ierīces un pēc tam – no datora.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, jāievieto atmiņas karte. Ierīcē iespējams ievietot atmiņas kartes microSD™ vai microSDHC™, kuru maksimālā ietilpība ir līdz pat 32 GB (atkarīgs no atmiņas kartes ražotāja un veida).

Atmiņas kartēm Samsung izmanto apstiprinātos rūpnieciskos standartus, taču dažu zīmolu kartes var nebūt pilnīgi saderīgas ar ierīci. Lietojot nesaderīgu atmiņas karti, iespējams sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.

- Ierīce atbalsta tikai FAT datņu struktūru atmiņas kartēm. Ja ievietojat karti, kas formatēta citā datņu struktūrā, tiks pieprasīts pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes datņu direktorijs tiks attēlots mapē sdcard.

1 Noņemiet akumulatoru un aizmugures pārsegu.

2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

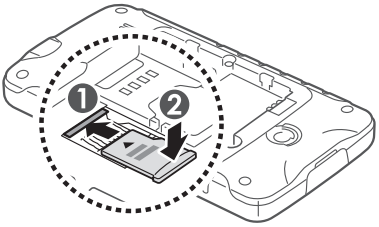

3 Ievietojiet atmiņas karti.

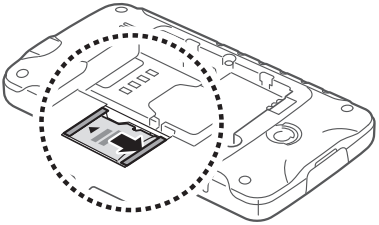

4 Ievietojiet atpakaļ akumulatoru un uzlieciet aizmugures pārsegu.

› Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno.

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties → **Iestatījumi** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti** → **Labi**.
2. Noņemiet akumulatoru un aizmugures pārsegu.
3. Izņemiet atmiņas karti.
4. Ievietojiet atpakaļ akumulatoru un uzlieciet aizmugures pārsegu.

› Atmiņas kartes formatēšana

Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesaderīga ar ierīci. Formatējiet atmiņas karti tikai ierīcē.

Gaidīšanas režīmā izvēlieties → **Iestatījumi** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti** → **Labi** → **Formatēt SD karti** → **SD kartes formatēšana** → **Dzēst visu**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbību dēļ.

Darba sākšana

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu ierīci, turiet nospiestu [⏻]. Ja jūs ieslēdzat ierīci pirmo reizi, iestatiet ierīci, vadoties pēc instrukcijām ekrānā.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu [⏻] un tad izvēlieties **Izslēgts** → **Labi**.

- Ņemiet vērā visus brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādes, atrodoties vietās, kur uz bezvadu ierīču lietošanu attiecas ierobežojumi, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.
- Lai izmantotu tikai tos ierīces pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, ieslēdziet lidojuma režīmu. Turiet nospiestu [⏻] un izvēlieties **Lidojuma režīms**.

Iepazīšanās ar ierīci

› Ierīces izkārtojums

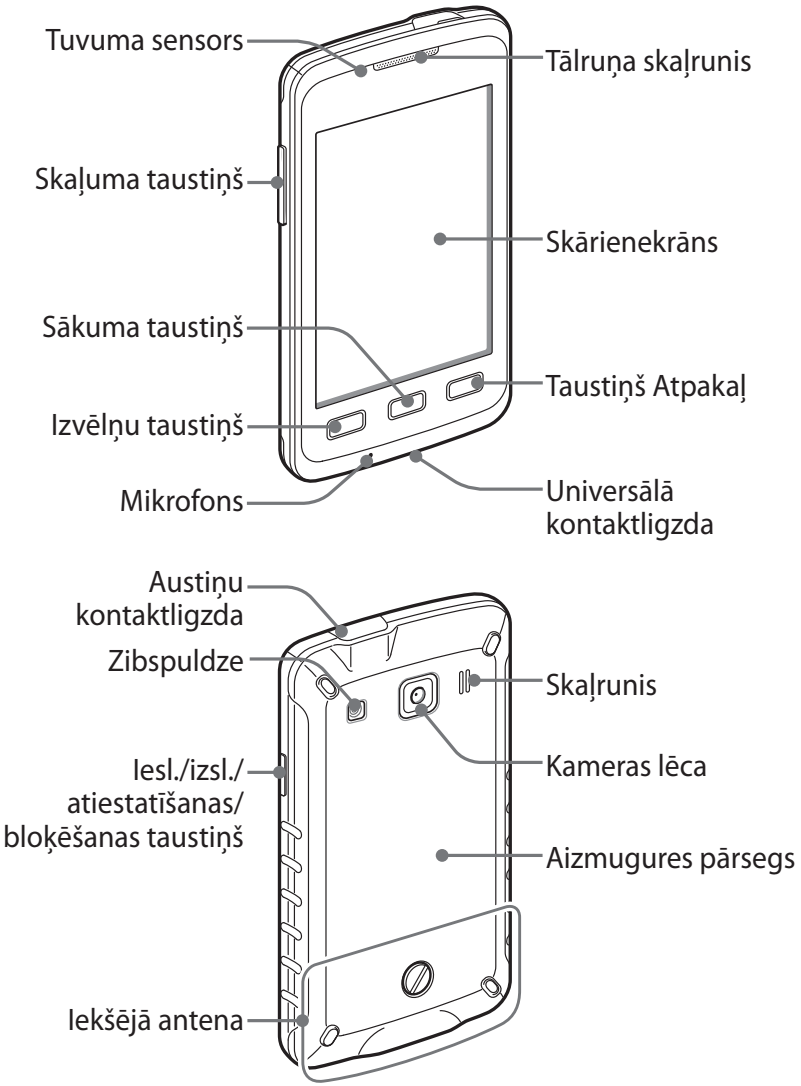

› Saglabājiet izturību pret ūdeni un putekļiem

Jūsu tālrunis var nodrošināt ierobežotu aizsardzību pret nejaušu saskari ar ūdeni noteiktos apstākļos, taču nekādā gadījumā neiemērciet tālruni ūdenī speciāli.

- Neļaujiet tālrunim nonākt augsta spiediena ūdens vai citu šķidrumu piemēram, sālsūdens, jonizēta ūdens vai netīra ūdens, ietekmē.
- Ja tālrunis kļūst mitrs, rūpīgi noslaukiet to ar tīru, mīkstu drānu.
- Pārliecinieties, vai visi vāciņi ir pareizi novietoti un cieši aizvērti.

Aizmugurējais, austiņu un daudzfunkcionālās ligzdas vāciņš var nedaudz izkustēties, ja ierīce tiek nomesta vai saņem triecienu. Pārliecinieties, ka visi vāciņi ir atbilstoši un cieši aizvērti. Pretējā gadījumā tie var nenodrošināt aizsardzību no ūdens.

- Rūpējieties, lai aizmugurējais vāciņš, austiņu ligzdas vāciņš, daudzfunkcionālās ligzdas vāciņš un tālruņa virsma ap tiem būtu tīra, kā arī centieties nesabojāt šos vāciņus. Pretējā gadījumā var tikt zaudēta aizsardzība pret putekļiem un ūdeni.
- Jebkādi tālrunim veiktie apkopes darbi var samazināt tā izturību pret ūdeni un putekļiem. Ja tālrunim ir veikta jebkāda veida apkope, to vajadzētu īpaši sargāt no putekļiem un ūdens.
- Tālruņa lietošana pārmērīgi augstā vai zemā temperatūrā var samazināt tā izturību pret ūdeni un putekļiem. Izmantojiet tālruni temperatūrā no -20 °C līdz 50 °C.

› Taustiņi

Taustiņš		Funkcija
	Iesl./izsl./ atiestatīšana[1]/ bloķēšana	Ieslēdziet ierīci (turiet nospiestu); piekļūstiet ātrajām izvēlnēm (turiet nospiestu); atiestatiet ierīci (turiet nospiestu 8-10 sekundes); bloķējiet skārienekrānu.
	Izvēne	Atveriet pieejamo opciju sarakstu pašreizējā ekrānā; Ātrās meklēšanas joslas atvēršana (turiet nospiestu).
	Mājas lapa	Atgriešanās gaidīšanas ekrānā; pēdējo izmantoto lietojumprogrammu saraksta atvēršana (turiet nospiestu).
	Atpakaļ	Atgriezieties iepriekšējā ekrānā.
	Skaļums	Pielāgojiet ierīces skaļumu; ja gaidīšanas ekrāns ir bloķēts, ieslēdziet (nospiediet un turiet uz augšu) vai izslēdziet (nospiediet uz leju) lukturīti.

1. Ja ierīcei ir fatālas kļūmes, iekāršanās vai sastingšana, varat atiestatīt ierīci, lai atjaunotu funkcionalitāti.

› Indikatora ikonas

Displejā redzamās ikonas var mainīties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

Ikona	Apraksts
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	GPRS tīkls pievienots

Ikona	Apraksts
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	Pieejami atvērti WLAN
	WLAN pievienots
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Pievienotas Bluetooth austiņas
	GPS aktivizēts
	Notiek saruna
	Aizturēts zvans
	Aktivizēts brīvroku skaļrunis
	Neatbildēts zvans
	Sinhronizēts ar internetu
	Datu augšupielāde
	Datu lejupielāde
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Pievienots datoram
	Aktivizēta USB piesaiste

Ikona	Apraksts
	Wi-Fi piesaiste aktivizēta
	Nav ievietota SIM vai USIM karte.
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Jauna Google Mail ziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Paziņojums par notikumu
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Aktivizēts klusuma režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
	Fonā ir ieslēgts FM radio
	Radusies kļūme vai jāpievērš uzmanība
	Akumulatora uzlādes līmenis
10:00	Pareizs laiks

Skārienekrāna lietošana

Ierīces skārienekrānā iespējams ērti izvēlēties vienumus vai izpildīt funkcijas. Iepazīstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.

- Lai nesaskrāpētu skārienekrānu, neizmantojiet asus priekšmetus.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar ūdeni. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

- Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, pirms ierīces izmantošanas noņemiet ekrāna aizsargplēvi.
- Skārienekrānam ir slānis, kas nosaka cilvēka ķermeņa izstarotos nelielos elektriskos lādiņus. Lai nodrošinātu labāko iespējamo veiktspēju, pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Skārienekrāns nereaģē uz pieskārieniem ar asiem priekšmetiem, piemēram, irbulīti vai pildspalvu.

Skārienekrāna pārvaldīšana.

- Pieskarieties: vienreiz pieskarieties ar pirkstu, lai izvēlētos vai palaistu izvēlni, iespēju vai lietojumprogrammu.
- Pieskarieties un turiet nospiestu: lai atvērtu uznirstošo iespēju sarakstu, pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu ilgāk par 2 sekundēm.
- Vilkt: pieskarieties ekrānam un velciet pirkstu uz augšu, uz leju, pa labi vai pa kreisi, lai piekļūtu vienumiem sarakstā.
- Velciet un nometiet: lai pārvietotu vienumu, ar pirkstu pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, pēc tam velciet pirkstu.

- Pieskarieties divreiz: lai tuvinātu vai tālinātu, kad skatāt fotoattēlus vai tīmekļa lapas, divreiz ātri pieskarieties ar pirkstu.
- Sakniebšana: novietojiet divus pirkstus attāli vienu no otra un sakniebiet tos kopā.

- Ierīce izslēdz skārienekrānu, ja noteiktu laikposmu ierīci neizmantojat. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet [⏻].
- Iespējams pielāgot arī fona apgaismojuma ilgumu. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Ekrāna taimauts**.

Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana

Skārienekrānu un taustiņus iespējams bloķēt, lai novērstu nevēlamas ierīces darbības.

Lai bloķētu, nospiediet [⏻]. Lai atbloķētu, ieslēdziet ekrānu, nospiežot [⏻], un pēc tam ar pirkstu viegli uzsitiet lodziņam.

Var aktivizēt ekrāna bloķēšanas funkciju, lai neļautu citiem izmantot ierīci vai piekļūt tajā saglabātajiem personas datiem un informācijai. ► 32.lpp.

Iepazīšanās ar gaidīšanas ekrānu

Kad ierīce ir gaidīšanas režīmā, ir redzams gaidīšanas ekrāns. Gaidīšanas ekrānā var skatīt indikatoru ikonas, logrīkus, īsceļus uz lietojumprogrammām un citus vienumus.

Gaidīšanas ekrānā ir vairāki paneļi. Ritiniet pa labi vai pa kreisi gaidīšanas ekrāna paneļa virzienā.

› Vienumu pievienošana gaidīšanas ekrānam

Varat pielāgot gaidīšanas ekrānu, pievienojot īsceļus uz lietojumprogrammām vai vienumus lietojumprogrammās, logrīkiem vai mapēm. Lai pievienotu vienumus gaidīšanas ekrānam, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Nospiediet [▤] → **Pievienot** vai gaidīšanas ekrānā pieskarieties tukšajam laukam un turiet to nospiestu.
2. Izvēlieties objekta kategoriju → norādiet objektu:
   - **Logrīki**: logrīku pievienošana gaidīšanas ekrānam.
   - **Īsceļi**: pievienojiet īsceļus objektiem, piemēram, lietojumprogrammām, grāmatzīmēm un kontaktiem.
   - **Mapes**: izveidojiet jaunu mapi vai pievienojiet mapes kontaktiem.
   - **Fona attēli**: iestatiet fona attēlu.

› Vienumu pārvietošana gaidīšanas ekrānā

1. Pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, lai pārvietotu.
2. Velciet vienumu uz vēlamo vietu.

› Vienumu noņemšana no gaidīšanas ekrāna

1. Pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, lai noņemtu. Atkritne atrodas gaidīšanas ekrāna apakšdaļā.
2. Pārvelciet vienumu uz atkritni.
3. Kad vienums kļūst sarkans, atlaidiet to.

› Paziņojumu paneļa izmantošana

Gaidīšanas režīmā vai lietojumprogrammas izmantošanas laikā pieskarieties indikatora ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli. Iespējams aktivizēt vai deaktivēt bezvadu savienojuma funkcijas un piekļūt paziņojumu, piemēram, ziņu, zvanu, notikumu vai apstrādes statusu sarakstam. Lai paneli paslēptu, pavelciet saraksta apakšējo daļu uz augšu.

Paziņojumu panelī var izmantot vairākas iespējas.

- **WiFi**: aktivizējiet vai dezaktivējiet WLAN savienojuma funkciju. ► 93.lpp.
- **BT**: aktivizējiet vai dezaktivējiet Bluetooth bezvadu savienojuma funkciju. ► 90.lpp.
- **GPS**: aktivizējiet vai deaktivizējiet GPS funkciju.
- **Skaņa**/**Vibrācija**: Vibrācijas režīma aktivizēšana vai deaktivizēšana.
- **Autom. pagriezt**: aktivizējiet vai deaktivējiet automātisko pagriešanu.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Paneļu pievienošana vai noņemšana gaidīšanas ekrānā

Gaidīšanas ekrānam iespējams pievienot jaunus paneļus vai dzēst tos, lai kārtotu logrīkus atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [▭] → **Rediģēt**.
   Jūs varat arī novietot divus pirkstus un ekrāna un piespiest, lai pārvietotos uz rediģēšanas režīmu.
2. Paneļu pievienošanas vai noņemšanas iespējas.
   - Lai izdzēstu paneli, piespiediet un turiet paneļa attēlu un pārvietojiet to uz atkritumu tvertni ekrāna apakšā.

- Lai pievienotu jaunu paneli, izvēlieties .
- Lai mainītu paneļu kārtību, piespiediet un turiet paneļa attēlu un nolieciet to vietā, kur vēlaties.

3 Kad esat pabeidzis, nospiediet [↩].

Piekļuve lietojumprogrammām

Lai piekļūtu lietojumprogrammām, veiciet tālāk minētās darbības.

1 Gaidīšanas režīmā izvēlieties , lai piekļūtu lietojumprogrammu sarakstam.

2 Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nākamajam izvēlnes ekrānam.

Iespējams izvēlēties arī punktu ekrāna apakšpusē, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo galvenās izvēlnes ekrānu.

3 Izvēlieties lietojumprogrammu.

- Lai izmantotu lietojumprogrammas, ko piedāvā Google, jābūt izveidotam Google lietotāja kontam. Ja jums nav Google konta, piesakieties tā izveidei.
- Varat pievienot lietojumprogrammas īsceļu, lietojumprogrammu sarakstā pieskaroties tās ikonai un turot to nospiestu. Varat pārvietot ikonu uz vēlamo atrašanās vietu gaidīšanas ekrānā.

4 Nospiediet [↩], lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā; nospiediet [⌂], lai atgrieztos gaidīšanas ekrānā.

Ja dažu funkciju izmantošanas laikā ierīce tiks pagriezta, arī saskarne automātiski pagriezīsies. Lai novērstu pagriešanas radītos traucējumus, atveriet paziņojumu paneli un izvēlieties **Autom. pagriezt**.

› Lietojumprogrammu kārtošana

Lietojumprogrammas iespējams sakārtot lietojumprogrammu sarakstā, mainot to secību vai grupējot tās kategorijās atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām.

1 Lietojumprogrammu sarakstā nospiediet [▤] → **Rediģēt**.

2 Pieskarieties lietojumprogrammai un turiet to nospiestu.

3 Velciet lietojumprogrammas ikonu uz vēlamo vietu.
Lietojumprogrammas ikonu iespējams pārvietot uz citu ekrānu. Turklāt visbiežāk lietotās lietojumprogrammas ir iespējams pārvietot blakus sadaļai ⌂.

4 Nospiediet [▤] → **Saglabāt**.

› Piekļuve nesen izmantotajām lietojumprogrammām

1 Turiet nospiestu [⌂], lai skatītu nesen izmantotās lietojumprogrammas.

2 Izvēlieties lietojumprogrammu, kurai vēlaties piekļūt.

› Uzdevumu pārvaldnieka izmantošana

Jūsu ierīce ir paredzēta vairākuzdevumu režīmam. Tā vienlaicīgi var darbināt vairāk par vienu lietojumprogrammu. Tomēr vairākuzdevumu režīms var izraisīt uzkāršanos, sastingšanu, atmiņas problēmas un papildu elektroenerģijas patēriņu. Lai izvairītos no šīm problēmām, izslēdziet nevajadzīgās programmas, izmantojot uzdevumu pārvaldnieku.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Uzd. pārvald.** → **Aktīvās programmas**.
Parādīsies visu pašlaik ierīcē darbināto programmu saraksts.

2 Lai aizvērtu lietojumprogrammu izvēlieties **Beigt**.
Lai aizvērtu visas aktīvās lietojumprogrammas, izvēlieties **Beigt v**.

Ierīces pielāgošana

Izmantojiet visas ierīces iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

› Pašreizējā laika un datuma iestatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Datums un laiks**.

2 Iestatiet laiku un datumu un mainiet citas iespējas.

› Skārientoņu ieslēgšana vai izslēgšana

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa** → **Skaņas izvēle**.

› Zvana signāla skaļuma pielāgošana

Nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu zvana signāla skaļumu.

› Pārslēgties uz klusuma režīmu

Lai pārslēgtu ierīci klusuma režīmā vai izslēgtu šo režīmu, veiciet šādu darbību.

- Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties → **Tastatūra**, pieskarieties un turiet nospiestu #.
- Atveriet paziņojumu paneli ekrāna augšpusē un izvēlieties **Skaņa**.
- Turiet nospiestu [⏻] un izvēlieties **Klusuma režīms**.

Iespējams iestatīt, lai ierīce klusuma režīmā brīdinātu par dažādiem notikumiem. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa** → **Vibrēt** → **Vienmēr** vai **Tikai klusuma režīmā**. Pārslēdzoties uz klusuma režīmu, vietā būs redzams .

› Zvana signāla maiņa

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa** → **Tālruņa zvana signāls**.

2 No saraksta izvēlieties zvana signālu un izvēlieties **Labi**.

› Animācijas aktivizēšana, pārslēdzot logus

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Animācija** → **Dažas animācijas** vai **Visas animācijas**.

› Gaidīšanas ekrāna fona attēla izvēle

1 Gaidīšanas režīmā nospiediet [▤] → **Fona attēls** → opcija.

2 Izvēlieties attēlu.

3 Izvēlieties **Saglabāt** vai **Iestatīt fona attēlu**.

Samsung nav atbildīgs par jebkādu ierīces noklusējuma attēlu vai fona attēlu izmantošanu.

› Displeja spilgtuma pielāgošana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Spilgtums**.

2 Velciet slīdni, lai pielāgotu spilgtuma līmeni.

3 Izvēlieties **Labi**.

Displeja spilgtums ietekmē akumulatora enerģijas patēriņu.

› Iestatiet ekrāna bloķēšanu

Skārienekrānu var bloķēt, aktivizējot ekrāna bloķēšanas funkciju. Ierīce pieprasīs ievadīt atbloķēšanas kodu ik reizi, ieslēdzot ierīci vai atbloķējot skārienekrānu.

- Ja aizmirsīsiet atbloķēšanas kodu, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atbloķētu.
- Samsung neuzņemas atbildību par drošības kodu vai personīgās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

Atbloķēšanas figūras iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **Figūra**.
2. Skatiet norādes ekrānā un figūru paraugus, izvēlieties **Nāk**.
3. Uzzīmējiet figūru, velkot ar pirkstu un savienojot vismaz 4 punktus.
4. Izvēlieties **Turpināt**.
5. Vēlreiz uzzīmējiet figūru, lai apstiprinātu.
6. Izvēlieties **Apstiprināt**.

Iestatiet atbloķēšanas PIN kodu

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **PIN**.
2. Ievadiet jauno PIN kodu (ciparu kombināciju) un izvēlieties **Turpināt**.
3. Vēlreiz ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

Iestatiet atbloķēšanas paroli

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **Parole**.
2. Ievadiet jauno paroli (burtu un ciparu kombināciju) un izvēlieties **Turpināt**.
3. Vēlreiz ievadiet paroli un izvēlieties **Labi**.

› SIM vai USIM kartes bloķēšana

Ierīci iespējams bloķēt, aktivizējot PIN kodu, kas piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība** → **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu** → **Bloķēt SIM karti**.
2. Ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

Ja ir iespējots PIN kods, tad katrā ierīces ieslēgšanas reizē būs jāievada PIN kods.

- Ja pārāk daudz reižu tiek ievadīts nepareizs PIN kods, SIM vai USIM karte tiks bloķēta. Lai atbloķētu SIM vai USIM karti, jāievada PIN atbloķēšanas atslēga (PUK).
- Ja nobloķējat SIM vai USIM karti, ievadot nepareizu PUK kodu, nogādājiet šo karti pakalpojumu sniedzējam, lai to atbloķētu.

› Find my mobile funkcijas aktivizēšana

Ja kāds jūsu ierīcē ievieto jaunu SIM vai USIM karti, Find my mobile funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru norādītajiem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt ierīci.

Lai izmantotu šo funkciju, jums ir nepieciešams Samsung konts ierīces attālai vadībai no tīmekļa.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība** → **Paziņoj. par SIM nomaiņu**.
2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus **Es pieņumu visus iepriekš minētos noteikumus** un izvēlieties **Pieņumu**.
3. Izvēlieties **Pieteikties**, ievadiet savu e-pasta adresi un sava Samsung konta paroli, un pēc tam izvēlieties **Pieteikties**.

   Lai izveidotu Samsung kontu, izvēlieties **Pierakstīties**.
4. Izvēlieties **Brīdin. ziņas adresāti**.
5. Vēlreiz ievadiet sava Samsung konta paroli un izvēlieties **Labi**.
6. Ievadiet tālruņa numuru, norādot arī valsts kodu (ar **+**).
7. Ievadiet adresātiem nosūtāmo īsziņas tekstu.
8. Izvēlieties **Gatavs**.

Teksta ievade

Tekstu iespējams ievadīt, izvēloties rakstzīmes uz virtuālās tastatūras vai rakstot tās rokrakstā ekrānā.

Nav iespējams ievadīt tekstu jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, jums rakstības valoda jānomaina uz kādu no atbalstītajām valodām. ► 115.lpp.

› Tastatūras veida maiņa

Varat mainīt tastatūras veidu. Pieskarieties teksta ievades laukam un turiet to nospiestu, un izvēlieties **Ievades metode** → norādiet tastatūras veidu (Samsung vai Swype).

› Teksta ievade ar Samsung tastatūru

1 Izvēlieties ⚙ → **Tastatūras veidi** un izvēlieties teksta ievades metodi.

Varat izvēlēties vienu no taustiņu ievades metodēm (QWERTY vai tradicionālo tastatūru) vai rokraksta ievades metodes.

2 Ievadiet tekstu, izvēloties burtciparu taustiņus vai rakstot uz ekrāna.

Varat izmantot arī šādus taustiņus:

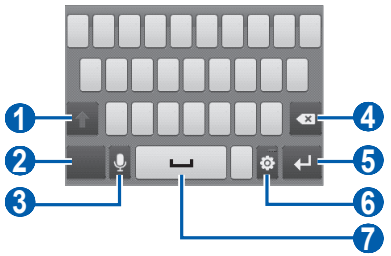

Cipars	Funkcija
1	Izmantojiet, lai pārslēgtu lielos un mazos burtus.

Cipars	Funkcija
❷	Pārslēgt starp simbolu/ciparu režīmu un ABC režīmu.
❸	Ievadīt tekstu ar balsi. Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no izvēlētās ievades valodas.
❹	Izmantojiet, lai notīrītu ievadīto.
❺	Izmantojiet, lai sāktu jaunu rindu.
❻	Piekļūt tastatūras iestatījumiem; mainīt tastatūras veidu (pieskarieties un turiet).
❼	Ievadīt atstarpi. Šī taustiņa funkcijas var būt atšķirīgas atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.

› Teksta ievade ar Swype tastatūru

1 Izvēlieties vārda pirmo burtu un velciet pirkstu uz otro burtu, neatlaižot pirkstu no ekrāna.

2 Turpiniet, līdz esat pabeidzis vārdu.

3 Pie pēdējā burta atlaidiet pirkstu.

4 Kad tiek parādīts pareizais vārds, pieskarieties pie , lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, parādītajā sarakstā izvēlieties citu vārdu.

5 Atkārtojiet 1.–4. darbību, lai pabeigtu tekstu.

- Varat arī pieskarties taustiņiem, lai ievadītu tekstu.
- Varat arī pieskarties taustiņam un turēt to nospiestu, lai ievadītu rakstzīmes, kas redzamas taustiņu augšdaļā. Ja pieskarsities taustiņam un turēsit to nospiestu, līdz parādīsies rakstzīmju saraksts, varēsit ievadīt īpašās rakstzīmes un simbolus.

Varat izmantot arī šādus taustiņus:

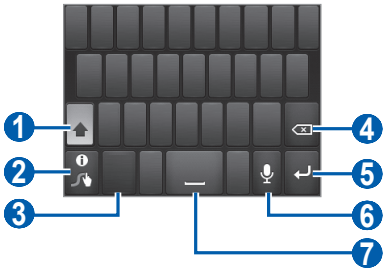

Cipars	Funkcija
1	Izmantojiet, lai pārslēgtu lielos un mazos burtus.
2	Piekļūt Swype ekrānam; atvērt palīdzības informāciju (nospiediet un turiet nospiestu).
3	Pārslēgt starp simbolu/ciparu režīmu un ABC/ ciparu režīmu.
4	Izmantojiet, lai notīrītu ievadīto.

Cipars	Funkcija
5	Izmantojiet, lai sāktu jaunu rindu.
6	Ievadīt tekstu ar balsi. Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no izvēlētās ievades valodas.
7	Ievadīt atstarpi.

› Teksta kopēšana un ielīmēšana

Ievadot tekstu, iespējams lietot kopēšanas un ielīmēšanas funkciju, lai izmantotu tekstu citās lietojumprogrammās.

1. Novietojiet kursoru uz teksta, kuru vēlaties kopēt.
2. Izvēlieties .
3. Izvēlieties vai .
4. Pavelciet vai , lai izvēlētos vēlamo tekstu.
5. Lai ievietotu tekstu starpliktuvē, izvēlieties kopēšanai vai izgriešanai.
6. Citā lietojumprogrammā novietojiet kursoru tur, kur vēlaties ielīmēt tekstu.
7. Izvēlieties → , lai ievietotu tekstu no starpliktuves teksta laukā.

Lietojumprogrammu lejupielāde no Android Market

Uz Android platformas ierīces funkciju klāstu ir iespējams paplašināt, instalējot papildu lietojumprogrammas.

Android Market nodrošina vienkāršāku un ātrāku veidu, kā iegādāties spēles un mobilās lietojumprogrammas.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Ierīce saglabās lietotāja failus no lejupielādētajām programmām iekšējā atmiņā. Lai saglabātu failus atmiņas kartē, savienojiet ierīci ar datoru un pārkopējiet failus no iebūvētās atmiņas uz atmiņas karti.

› Lietojumprogrammas instalēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Market**.
2. Izvēlieties **Piekrītu**, kad tiek parādīti noteikumi un nosacījumi.
3. Meklējiet failu vai lietojumprogrammu un lejupielādējiet to.

› Lietojumprogrammas atinstalēšana

1. Android Market sākumekrānā izvēlieties **Manas lietotnes**.
2. Izvēlieties vienumu, ko vēlaties dzēst.
3. Izvēlieties **Atinstalēt** → **Labi**.

Failu lejupielāde no interneta

Failos, kurus ielādējat no tīmekļa, var būt vīrusi, kas var sabojāt ierīci. Lai mazinātu risku, ielādējiet failus tikai no uzticamiem avotiem.

Lai aizsargātu autortiesības, dažos multivides failos ir iekļauta digitālā satura tiesību pārvaldība. Šī aizsardzība var neļaut dažus failus ielādēt, kopēt, pārveidot vai pārsūtīt.

Failu lejupielāde no tīmekļa.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**.
2. Meklējiet failu vai lietojumprogrammu un lejupielādējiet to.

Lai instalētu lietojumprogrammas, kas lejupielādētas ne no Android Market interneta vietnes, izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas** → **Nezināmi avoti**→ **Labi**.

Datu sinhronizēšana

Varat sinhronizēt datus ar dažādiem tīmekļa serveriem un sagatavot dublējumkopijas vai atjaunot datus.

Kad sinhronizēšana pabeigta, ierīce saglabā savienojumu ar tīmekli. Ja tīmeklī kaut kas tiek mainīts, atjauninātā informācija parādīsies jūsu ierīcē un automātiski tiks sākta sinhronizēšana – un arī pretēji.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Servera konta iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konti un sinhronizācija**.
2. Izvēlieties **Piev. kontu** → konta tipu.
3. Lai pabeigtu konta iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

› Automātiskās sinhronizēšanas aktivizēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konti un sinhronizācija**.
2. Izvēlieties **Automātiska sinhr.**
3. Izvēlieties kontu.
4. Izvēlieties lietojumprogrammas, ko vēlaties sinhronizēt.

Lai izslēgtu lietojumprogrammas no automātiskās sinhronizēšanas, izņemiet atzīmes no lodziņiem blakus vēlamajām lietojumprogrammām.

› Datu manuāla sinhronizēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konti un sinhronizācija**.
2. Izvēlieties kontu.
3. Nospiediet [▤] → **Sinhroniz. tagad**. Ierīce sāks sinhronizēt jūsu noteiktos datus.

Sakari

Zvanīšana

Apgūstiet zvanīšanas funkcijas, piemēram, zvanu veikšanu un atbildēšanu uz tiem, izmantojot zvana laikā pieejamās iespējas vai ar zvaniem saistīto funkciju pielāgošanu un izmantošanu.

› Piezvaniet vai atbildiet uz zvanu

Zvanu veikšanai, atbildēšanai, beigšanai vai atteikšanai iespējams izmantot gan taustiņus, gan skārienekrānu.

- Kad ieslēdzat tuvuma sensoru, ierīce automātiski izslēdzas un bloķē skārienekrānu, lai nepieļautu nejaušu ievadi, kamēr turat ierīci pie sejas. ► 111.lpp.
- Statiskā elektrība, kas izlādējas no apģērba vai ķermeņa, zvana laikā var traucēt tuvuma sensora darbībai.

Zvanīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties → **Tastatūra**, ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.

2 Lai zvanītu, izvēlieties .

3 Lai beigtu zvanu, izvēlieties **Beigt**.

- Lai saglabātu biežāk zvanītos numurus, izmantojiet tālruņu katalogu. ► 71.lpp.
- Lai ātri piekļūtu zvanu arhīvam un atkārtotu pēdējos izsauktos numurus, izvēlieties → **Žurnāli**.

Atbildēšana uz zvanu

1 Kad tiek saņemts zvans, pavelciet pa labi, līdz tas sasniegs punktu.

Kad ierīce zvana, nospiediet skaļuma taustiņu, lai izslēgtu zvana signālu.

2 Lai beigtu zvanu, izvēlieties **Beigt**.

Zvana atteikšana

Kad tiek saņemts zvans, pavelciet pa kreisi, līdz tas sasniegs punktu. Zvanītājs dzirdēs, ka līnija ir aizņemta.

Starptautiska numura izsaukšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties → **Tastatūra**, pieskarieties un turiet nospiestu **0**, lai ievietotu rakstzīmi **+**.

2 Ievadiet visu vajadzīgo numuru (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), pēc tam izvēlieties , lai veiktu zvanu.

› Austiņu lietošana

Pievienojot ierīcei austiņas, var atbildēt uz zvaniem un kontrolēt zvanus brīvroku režīmā.

- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai atteiktu zvanu, turiet nospiestu austiņu pogu.
- Lai aizturētu sarunu vai atsāktu aizturētu sarunu zvana laikā, turiet nospiestu austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet austiņu pogu.

› Iespēju izmantošana sarunas laikā

Sarunas laikā var izmantot vairākas iespējas.

- Lai pielāgotu balss skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai leju.
- Lai aizturētu zvanu, izvēlieties . Lai atsāktu aizturētu sarunu, izvēlieties .
- Lai veiktu otru zvanu, izvēlieties **Piev. zv.** un zvaniet citam numuram.
- Lai atbildētu uz otru zvanu, velciet pa labi, kamēr skan gaidoša zvana signāls. Ierīcē būs redzams jautājums, vai pirmo sarunu vēlaties pabeigt vai aizturēt. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē zvana gaidīšanas pakalpojums.
- Lai atvērtu zvanīšanas ekrānu, izvēlieties **Tastatūra**.
- Lai aktivizētu skaļruņa funkciju, izvēlieties **Skaļrunis.**

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti dzirdēt sarunbiedru. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

- Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, izvēlieties **Bez skaņas**.
- Lai dzirdētu otru sarunas partneri un sarunātos ar to, izmantojot Bluetooth austiņas, izvēlieties **Austiņ**.
- Lai pārslēgtos no viena zvana uz otru un atpakaļ, izvēlieties **Pārslēgt**.
- Lai sarunātos ar vairākiem sarunas partneriem (konferences zvans), veiciet otru zvanu vai atbildiet uz to un pēc savienojuma izveidošanas ar otru sarunas partneri izvēlieties **Sapludināt**. Atkārtojiet šīs darbības, lai pievienotu vēl citus sarunbiedrus. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē konferences zvana pakalpojums.

› Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Ierīces displejā ir redzami neatbildētie zvani. Lai izsauktu neatbildētā zvana numuru, atveriet paziņojumu paneli un izvēlieties neatbildēto zvanu.

› Papildfunkciju lietošana

Iespējams izmantot dažādas citas ar zvaniem saistītas funkcijas, piemēram, fiksēto numuru režīmu (FDN) vai zvanu pāradresāciju.

Fiksēto numuru režīma (FDN) izmantošana

Fiksēto numuru režīmā ierīce ierobežos izejošos zvanus, atļaujot tikai zvanus FDN sarakstā saglabātajiem numuriem. FDN režīma aktivizēšana aprakstīta turpmāk tekstā.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Fiksēto zvanu numuri** → **Aktivizēt fiksēto zvanu numurus**.
2. Ievadiet SIM vai USIM kartes PIN2 kodu un izvēlieties **Labi**.
3. Izvēlieties **Fiksēto zvanu numuru saraksts** un pievienojiet kontaktus, kas tiks izmantoti fiksēto zvanu numuru režīmā.

Zvanu pārsūtīšanas iestatīšana

Zvanu pāradresācija ir tīkla pakalpojums, ar kuru var pārsūtīt ienākošos zvanus uz citu jūsu norādīto numuru. Šo funkciju iespējams iestatīt atsevišķi dažādiem apstākļiem, kad nevarat atbildēt uz zvaniem, piemēram, ja jūs jau runājat pa tālruni vai esat ārpus pakalpojumu zonas.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Zvana pārsūtīšana**.
2. Izvēlieties nosacījumu.
3. Ievadiet numuru, uz kuru zvani tiks pāradresēti, un izvēlieties **Aktivizēt**.

   Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

Zvanu gaidīšanas iestatīšana

Zvanu gaidīšana ir tīkla funkcija, kas brīdina jūs par ienākošu zvanu sarunas laikā.

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un atlasiet **Iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu gaidīšana**. Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

› Zvanu arhīvu apskatīšana

Varat apskatīt savu zvanu arhīvus, kas sakārtoti pēc to veida.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties → **Žurnāli**.

2 Nospiediet [] → **Skatīt pēc** → opciju, lai sakārtotu zvanu arhīvus.

Lai no zvanu arhīva veiktu zvanu vai sūtītu īsziņu tieši attiecīgajam kontaktam, velciet uz kontakta ieraksta pa labi vai pa kreisi.

3 Izvēlieties arhīvu, lai apskatītu tā detaļas.

Detalizētajā skatā var izsaukt numuru, sūtīt numuram ziņu vai pievienot numuru tālruņu katalogam.

Ziņas

Uzziniet, kā izveidot un nosūtīt teksta ziņas (SMS) vai multiziņas (MMS) un kā skatīt vai pārvaldīt saņemtās vai nosūtītās ziņas.

Par ziņu sūtīšanu un saņemšanu, atrodoties ārpus mājas tīkla pakalpojumu zonas, var tikt prasīta papildu maksa. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

› Īsziņas sūtīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties .

2 Izvēlieties **Jauna ziņa**.

3 Īsziņas adresātu pievienošana.
- Manuāli ievadiet tālruņa numurus, atdalot tos ar semikolu vai komatu.
- Izvēlieties tālruņu numurus no sarakstiem, izvēloties iespējas zem adresātu lauka.

4 Izvēlieties **Ievadiet ziņu šeit** un ievadiet īsziņas tekstu.
Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [▤] → **Ievietot smaidiņu**.

5 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

› Multiziņas sūtīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties .

2 Izvēlieties **Jauna ziņa**.

3 Īsziņas adresātu pievienošana.
- Manuāli ievadiet tālruņa numurus vai e-pasta adreses, atdalot ar semikolu vai komatu.
- Izvēlieties tālruņu numurus vai e-pasta adreses no sarakstiem, izvēloties iespējas zem adresātu lauka.

Kad ievadīsiet e-pasta adresi, ierīce pārveidos ziņojumu par multiziņu.

4 Nospiediet [▤] → **Pievienot tēmu** un pievienojiet ziņas tēmu.

5 Izvēlieties **Ievadiet ziņu šeit** un ievadiet īsziņas tekstu.
Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [▤] → **Ievietot smaidiņu**.

6 Pieskarieties pie un pievienojiet objektu.
Varat izvēlēties failu no failu saraksta vai izveidot jaunu fotoattēlu, video vai skaņas klipu.

7 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

› Īsziņas vai multiziņas skatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties .
Ziņas tiek grupētas pēc ziņu pavedieniem katram kontaktam, līdzīgi kā ziņapmaiņā.

2 Izvēlieties kontaktu.

3 Multiziņai izvēlieties ziņu, lai apskatītu tās detaļas.

› Balss pasta ziņu noklausīšanās

Ja ir iestatīta neatbildēto zvanu pāradresēšana uz balss pasta serveri, tad gadījumā, ja jūs neatbildat uz ienākošajiem zvaniem, zvanītāji var atstāt balss ziņas. Piekļūšana balss pastkastei un balss pasta ziņu klausīšanās

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties → **Tastatūra**, pieskarieties un turiet nospiestu **1**.

2 Izpildiet balss pasta servera norādījumus.

Pirms piekļūšanas serverim ir jāsaglabā balss pasta servera numurs. Šo numuru iespējams saņemt pie pakalpojumu sniedzēja.

Google Mail

Jaunas e-pasta ziņas no Google Mail™ var saņemt ierīces iesūtnē. Piekļūstot šai lietojumprogrammai, parādās iesūtnes ekrāns. Virsraksta joslā tiek attēlots kopējais neizlasīto ziņu skaits, un nelasītās ziņas tiek attēlotas treknrakstā.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Google Mail izvēlne atkarībā no pakalpojumu sniedzēja var būt apzīmēta atšķirīgi.

› E-pasta ziņu sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Google Mail**.
2. Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, apstiprināšanai izvēlieties **Labi**.
3. Nospiediet [▭] → **Rakstīt**.
4. Ievadiet vārdu vai adresi adresāta laukā.
   Lai pievienotu vēl adresātus, nospiediet [▭] → **Pievienot kopiju/diskrēto kopiju**.
5. Ievadiet tēmu un ziņas tekstu.
6. Lai pievienotu attēla failu, nospiediet [▭] → **Pievienot** → failu.
7. Izvēlieties ▭, lai nosūtītu ziņu.

› E-pasta ziņu skatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Google Mail**.

2 E-pasta ziņas atlasīšana.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas opcijas.

- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties .
- Lai atbildētu uz ziņu, ieskaitot visus adresātus, izvēlieties → **Atbildēt visiem**.
- Lai pārsūtītu ziņu citām personām, izvēlieties → **Pārsūtīt**.
- Lai ziņai pievienotu zvaigznīti, izvēlieties .
- Lai apskatītu pielikumu, izvēlieties **Priekšskatīt**. Lai saglabātu to savā atmiņas kartē, izvēlieties **Lejupielādēt**.
- Lai pievienotu ziņu arhīvam, izvēlieties **Arhivēt**.
- Lai dzēstu ziņu, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ziņu, izvēlieties vai .

› E-pasta kārtošana pēc uzlīmēm

E-pastu var organizēt, pievienojot ziņām etiķetes. Varat kārtot ziņas, izvēloties pēc uzlīmēm.

Uzlīmes pievienošana ziņai

1 Iesūtnes ekrānā pieskarieties ziņai un turiet to.

2 Izvēlieties **Mainīt iezīmes**.

3 Atlasiet pievienojamo uzlīmi un izvēlieties **Labi**.

Filtrēt ziņas

1 Iesūtnes ekrānā nospiediet [▤] → **Doties uz iezlīmēs**.

2 Izvēlieties to ziņu uzlīmi, kuras vēlaties apskatīt.

E-pasts

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt e-pasta ziņas, izmantojot privāto vai uzņēmuma e-pasta kontu.

› E-pasta konta iestatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **E-pasts**.

2 Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli.

3 Izvēlieties **Tālāk** (galvenokārt uzņēmuma e-pasta kontiem, piem., Google Mail un Yahoo) vai **Manuāla iestat.** (citam uzņēmuma e-pasta kontam).

4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad esat pabeidzis e-pasta konta iestatīšanu, e-pasta ziņas tiek lejupielādētas jūsu ierīcē. Ja izveidojāt vairāk par diviem kontiem, iespējams pārslēgties no viena e-pasta konta uz citu; ekrāna augšdaļas labajā stūrī izvēlieties konta nosaukumu un to kontu, kurā jūs vēlaties saņemt ziņas.

› E-pasta ziņu sūtīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **E-pasts**.

2 Nospiediet [▤] → **Izveidot**.

3 Īsziņas adresātu pievienošana.
   - Ievadiet e-pasta adreses manuāli, atdalot tās ar semikolu.
   - Izvēlieties e-pasta adreses no sarakstiem, izvēloties iespējas zem adresātu lauka.
4 Izvēlieties tēmas lauku, lai ievadītu tēmu.
5 Izvēlieties teksta ievades lauku, lai ievadītu e-pasta ziņas tekstu.
6 Izvēlieties **Pievien.** un pievienojiet failu.
   Varat izvēlēties failu no failu saraksta vai izveidot jaunu fotoattēlu, video vai skaņas klipu.

Nav iespējams pievienot failus, kurus aizsargā digitālā satura tiesību pārvaldība.

7 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Ja esat bezsaistē vai atrodaties ārpus uztveršanas zonas, ziņa tiks aizturēta izsūtnē, līdz atkal būsiet tiešsaistē un savā pakalpojumu zonā.

› E-pasta ziņas skatīšana

Atverot e-pasta kontu, jūs bezsaistē varat apskatīt iepriekš saņemtās e-pasta ziņas vai izveidot savienojumu ar e-pasta serveri, lai apskatītu jaunās ziņas. Pēc e-pasta ziņu ielādes tās var apskatīt bezsaistes režīmā.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **E-pasts** → norādiet e-pasta kontu.
2 Nospiediet [▤] → **Atjaunot**, lai atjauninātu ziņu mapi.
3 E-pasta ziņas atlasīšana.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas opcijas.

- Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ziņu, izvēlieties vai .
- Lai pārvietotu ziņu uz citu mapi, izvēlieties .
- Lai dzēstu ziņu, izvēlieties .
- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties → **Sūtītājs**.
- Lai pārsūtītu ziņu citām personām, izvēlieties → **Jauni adresāti**.
- Lai skatītu pielikumu, blakus pielikuma laukam izvēlieties un izvēlieties failu. Lai saglabātu to savā ierīcē, izvēlieties .

Tērzēšana

Uzziniet, kā tērzēt ar draugiem un ģimenes locekļiem, izmantojot Google Talk™.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Draugu pievienošana draugu sarakstam

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Talk**.
   Draugu sarakstā reizē redzami visi jūsu Google Talk kontakti.
2. Nospiediet [] → **Pievienot draugu**.
3. Ievadiet drauga e-pasta adresi un izvēlieties **Nosūtīt ielūgumu**.

Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, draugs tiek pievienots jūsu draugu sarakstam.

› Tērzēšanas sākšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Talk**.
2. No draugu saraksta izvēlieties draugu. Atveras tērzēšanas ekrāns.
3. Ievadiet ziņu un izvēlieties **Sūtīt**.
   Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [▤] → **Citi** → **Ievietot smaidiņu**.
4. Lai pārslēgtos starp aktīvām tērzēšanām, nospiediet [▤] → **Pārslēgt tērzēšanas sarakstu**.
5. Lai beigtu tērzēšanu, nospiediet [▤] → **Beigt tērzēt**.

Social Hub

Uzziniet, kā piekļūt Social Hub™ – integrētai sakaru programmai, kas nodrošina e-pastu, ziņas, tērzēšanas ziņas, kontaktus vai kalendāra informāciju. Sīkāku informāciju skatiet vietnē socialhub.samsungapps.com.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Social Hub**.
2. Pārbaudiet un lietojiet saturu, kas tiek piegādāts no Social Hub.

Izklaide

Kamera

Uzziniet, kā uzņemt un skatīt fotoattēlus un videoklipus. Fotoattēlus var uzņemt līdz 2048 x 1536 pikseļu (3.2 megapikseļi) izšķirtspējā; video – 640 x 480 pikseļu izšķirtspējā.

Lai varētu izmantot kameru, vispirms jāievieto atmiņas karte.

- Kameras interfeiss parādās tikai ainavas orientācijā.
- Pieskarieties ekrānam, lai skatu meklētājā paslēptu vai parādītu ikonas.
- Atmiņas ietilpība var atšķirties atkarībā no uzņemamā skata vai fotografēšanas apstākļiem.

› Fotografēšana

1. Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

Cipars	Funkcija
1	Mainiet videokameras režīmu.
2	Mainiet skata režīmu.
3	Zibspuldzes iestatījumu maiņa.
4	Mainiet kameras iestatījumus.
5	Skatiet, cik fotoattēlus varat uzņemt (atbilstoši pieejamajai vietai atmiņā). Šī ikona tiek rādīta tikai tad, ja skaits ir mazāks par 300.
6	Pārslēdziet videokameras režīmā.
7	Fotoattēlu uzņemšana.
8	Pēdējā uzņemtā fotoattēla skatīšana.

4 Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu.

Tālummaiņas funkcija var nebūt pieejama, ja uzņemšana notiek ar augstāko izšķirtspēju.

5 Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .
Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Pēc fotoattēlu uzņemšanas izvēlieties ▶, lai apskatītu uzņemtos fotoattēlus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai pietuvinātu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un attāliniet tos vienu no otra. Lai tālinātu, saspiediet pirkstus kopā. Varat arī izvēlēties vai vai divreiz pieskarties ekrānam.
- Lai nosūtītu fotoattēlu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai fotoattēlu iestatītu kā fona attēlu vai kontakta ID attēlu, ko attēlo zvana laikā, izvēlieties **Iestatīt kā**.
- Lai dzēstu fotoattēlu, izvēlieties **Dzēst**.

› Fotoattēla uzņemšana, izmantojot dažādiem skatiem iepriekš iestatītas iespējas

Kamerai ir iepriekšnoteikti iestatījumi dažādiem skatiem. Iespējams vienkārši izvēlēties fotoattēla uzņemšanas apstākļiem un objektiem atbilstīgāko režīmu.

Piemēram, uzņemot fotoattēlus naktī, izvēlieties nakts režīmu, kurā izmanto ilgstošāku ekspozīciju.

1. Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties SCN → norādiet skatu.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .

› Fotoattēlu uzņemšana smaidoša foto režīmā

Kamera spēj atpazīt cilvēku sejas un palīdzēt smaidošu seju fotografēšanā.

1. Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties → **Smaidošs uzņ.**
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Pavērsiet fotokameras objektīvu pret fotografējamo objektu.
6. Izvēlieties .
   Ierīce atpazīst cilvēkus attēlā un uztver to smaidus. Kad objekts pasmaida, ierīce automātiski uzņem fotoattēlu.

› Panorāmas fotoattēla uzņemšana

Izmantojot panorāmas fotografēšanas režīmu, iespējams uzņemt platus panorāmas fotoattēlus. Šis režīms ir piemērots dabasskatu fotografēšanai.

1. Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties → **Panorāma**.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, izvēlieties .
6. Lēnām pārvietojiet ierīci jebkurā virzienā un savietojiet zaļo rāmi ar skatu meklētāju.

   Kad zaļais rāmis un skatu meklētājs ir savietots, kamera automātiski uzņems nākamo fotoattēlu.
7. Vēlreiz veiciet 6. darbību, lai pabeigtu panorāmas fotoattēla uzņemšanu.

› Pielāgot kameras iestatījumus

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties → , lai piekļūtu šādām iespējām:

Iespēja	Funkcija
Ekspozīcijas vērtība	Iestatiet ekspozīcijas vērtību.
Fokusa režīms	Fotografējiet tuvplānus vai iestatiet kameras fokusu uz objektu.
Taimeris	Izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera uzņem fotoattēlu.
Izšķirtspēja	Izšķirtspējas iespēju maiņa.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.

Iespēja	Funkcija
Efekti	Pielietojiet specefektu.
Mērīšana	Izvēlieties ekspozīcijas mērīšanas veidu.
Attēla kvalitāte	Iestatiet fotoattēlu kvalitātes līmeni.

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties ⚙ → 🔧, lai piekļūtu attiecīgajiem iestatījumiem.

Iestatījums	Funkcija
Instrukcija	Attēlojiet norādījumus priekšskatījuma ekrānā.
Pārskatīt	Iestatīt kameru parādīt uzņemto attēlu.
GPS	Iestatiet kameru iekļaut attēlu uzņemšanas vietas informāciju. Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos.
Izmantojiet izvēlnes taustiņu, lai aktivizētu kameru	Iestatiet fotoattēla uzņemšanu, nospiežot [▤].
Nodzēst	Atiestatiet izvēlnes un uzņemšanas iespējas.

› Videoklipa ierakstīšana

1. Lai kameru ieslēgtu, gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Lai pārslēgtu uz videokameru, izvēlieties 📷.

4 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

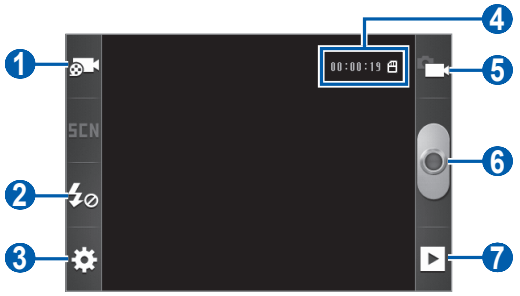

Cipars	Funkcija
1	Ieraksta režīma maiņa (lai pievienotu multiziņai vai saglabātu parasti).
2	Zibspuldzes iestatījumu maiņa.
3	Videokameras iestatījumu maiņa.
4	Skatiet ierakstāmā videoklipa ilgumu (atbilstoši pieejamajai vietai atmiņā). Šī ikona tiek rādīta tikai tad, ja atmiņā pieejamā vieta ir mazāka par 20%.
5	Pārslēgšanās uz kameru.
6	Videoklipa ierakstīšana.
7	Pēdējā uzņemtā video klipa skatīšanās.

5 Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu.

Tālummaiņas funkcija var nebūt pieejama, ja ierakstīšana notiek ar augstāko izšķirtspēju.

6 Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie .

7 Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties ■.
Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Iespējams, videokamera nevarēs pienācīgi ierakstīt videoklipus atmiņas kartē, kurai ir neliels datu pārraides ātrums.

Pēc video klipu ierakstīšanas izvēlieties ▶, lai skatītu ierakstītos video klipus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus videoklipus.
- Lai nosūtītu videoklipu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai atskaņotu videoklipu, izvēlieties **Atskaņot**.
- Lai dzēstu videoklipu, izvēlieties **Dzēst**.

› Videokameras iestatījumu pielāgošana

Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties ⚙ → 📷, lai piekļūtu tālāk norādītajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Ekspozīcijas vērtība	Iestatiet ekspozīcijas vērtību.
Taimeris	Izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera sāk video ierakstīšanu.
Izšķirtspēja	Izšķirtspējas iespēju maiņa.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Efekti	Pielietojiet specefektu.
Video kvalitāte	Iestatiet videoklipu kvalitātes līmeni.

Pirms video uzņemšanas izvēlieties → , lai piekļūtu tālāk norādītajiem iestatījumiem.

Iestatījums	Funkcija
Instrukcija	Attēlojiet norādījumus priekšskatījuma ekrānā.
Pārskatīt	Iestatiet kameru parādīt ierakstīto videoklipu.
Izmantojiet izvēlnes taustiņu, lai aktivizētu kameru	Iestatiet videoklipa ierakstīšanu, nospiežot [ ].
Nodzēst	Atiestatiet izvēlnes un uzņemšanas iespējas.

Galerija

Uzziniet, kā skatīt fotoattēlus un atskaņot videoklipus, kas saglabāti atmiņas kartē.

› Atbalstītie failu formāti

Veids	Formāts
Attēls	BMP, GIF, JPG, PNG, WBMP
Video	3GP, MP4, MKV, WMV, ASF, AVI, MPG, MOV (Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, WMV)

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.

› Fotoattēla skatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Galerija**.

2 Izvēlieties mapi.

3 Lai mainītu skatīšanas režīmu, izvēlieties vai ekrāna augšā, labajā pusē.

4 Izvēlieties fotoattēlu (bez ikonas), ko vēlaties skatīt.

Fotoattēla apskates laikā iespējams izmantot šādas iespējas.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai pietuvinātu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un attāliniet tos vienu no otra. Lai tālinātu, saspiediet pirkstus kopā. Varat arī izvēlēties vai vai divreiz pieskarties ekrānam.
- Lai sāktu slaidrādi izvēlētajā mapē, izvēlieties **Slaidrāde**. Lai pārtrauktu slaidrādi, pieskarieties ekrānam.
- Lai nosūtītu fotoattēlu citām personām, izvēlieties **Izvēlne** → **Kopl.**
- Lai dzēstu fotoattēlu, izvēlieties **Izvēlne** → **Dzēst**.
- Lai ar fotoattēlu izmantotu papildu funkcijas, izvēlieties **Izvēlne** → **Citi**, lai piekļūtu šādām iespējām.
  - **Dati**: skatiet fotoattēla informāciju.
  - **Iestatīt kā**: iestatiet fotoattēlu iestatītu kā fona attēlu vai kontakta attēlu, ko attēlo zvana laikā.
  - **Apgriezt**: izgrieziet no fotoattēla attēlu.
  - **Pagriezt pa kreisi**: pagrieziet fotoattēlu pretēji pulksteņrādītāju virzienam.
  - **Pagriezt pa labi**: pagrieziet fotoattēlu pulksteņrādītāju virzienā.

› Videoklipa atskaņošana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Galerija**.

2 Izvēlieties videoklipu (ar ikonu), kuru vēlaties atskaņot.

3 Pagrieziet ierīci ainavorientācijā.

4 Atskaņošanu regulējiet ar virtuālajiem taustiņiem.

Mūzika

Uzziniet, kā ar mūzikas atskaņotāju jebkurā laikā klausīties savu iecienītāko mūziku. Mūzikas atskaņotājs atbalsta šādus faila formātus: 3GPP, MPEG4, MP3, AAC, OGG, WAV, ASF (Codec: MP3, VORBIS (OGG), AAC, AAC+, EAAC+, AMR-NB/WB, PCM, WMA, MIDI).

Lai varētu izmantot mūzikas atskaņotāju, vispirms ir jāievieto atmiņas karte.

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.

› Mūzikas failu pievienošana atmiņas kartē

Vispirms pārsūtiet failus uz atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ► 79.lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot programmu Samsung Kies. ► 98.lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ► 92.lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ► 98.lpp.

› Mūzikas atskaņošana

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz atmiņas karti rīkojieties, kā norādīts turpmāk.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.

3 Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

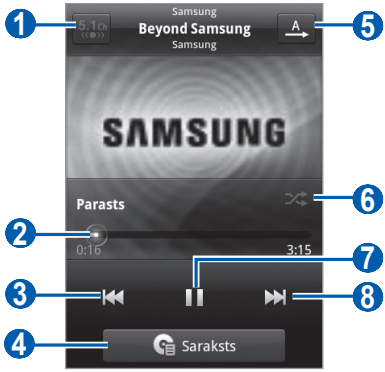

Cipars	Funkcija
1	Aktivizēt 5.1 kanālu telpiskās skaņas sistēmu, kad ir pievienotas austiņas.
2 [1]	Pārvietoties uz vajadzīgo vietu failā, pavelkot joslu vai pieskaroties tai.
3	Atsākt atskaņošanu vai pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet).
4	Atvērt atskaņošanas sarakstu.
5	Mainīt atkārtošanas režīmu (izslēgts, viena faila atkārtošana vai visu failu atkārtošana).
6 [1]	Aktivizēt jauktas atskaņošanas secības režīmu.
7	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu.
8	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet nospiestu).

1. šīs ikonas tiek attēlotas, kad pieskaraties atskaņotāja ekrānam.

- Mūzikas atskaņotāju ir iespējams vadīt, izmantojot austiņas. Lai palaistu mūzikas atskaņotāju, gaidīšanas režīmā nospiediet un pieturiet austiņu pogu. Nospiediet austiņu pogu, lai uzsāktu vai apturētu atskaņošanu.
- SRS CS Headphone™ nodrošina 5,1 telpisko skaņu standarta austiņās vai dziļajās austiņās, klausoties daudzkanālu saturu, piemēram, DVD filmas.
- WOW HD™ būtiski uzlabo audio signāla atskaņošanas kvalitāti, nodrošinot dinamisku trīsdimensionālu pieredzi ar dziļām, bagātīgām zemo frekvenču skaņām un skaidru augsto frekvenču skanējumu.

› Pasākumiem paredzēta mūzikas jaukšanas funkcija

Ieslēdzot pasākumiem paredzēto mūzikas jaukšanas funkciju, ierīce jauktā secībā izvēlēsies un atskaņos mūziku.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mūzika**.
2. Nospiediet [▤] → **Jaukta secība**.
3. Lai izslēgtu jaukšanas režīma funkciju, nospiediet [▤] → **Jaukšana izslēgta**.

› Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Nospiediet [▤] → **Iestatījumi**.

4 Lai pielāgotu mūzikas atskaņotāju, pielāgojiet iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
5.1 kanāls	Iestatiet, vai aktivizēt virtuālo 5.1 kanālu telpiskās skaņas sistēmu, kad ir pievienotas austiņas.
Ekvalaizers	Izvēlieties noklusēto ekvalaizera veidu.

Music Hub

Ir iespējams piekļūt tiešsaistes mūzikas veikalam, kā arī meklēt un iegādāties iecienītās dziesmas. Tāpat varat mūzikas failu pievienot savam vēlmju sarakstam un atskaņot lejupielādētos mūzikas failus.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Sākuma ekrānā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Music Hub**.

2 Ja palaižat šo lietojumprogrammu pirmo reizi, lejupielādējiet lietojumprogrammu no Samsung Apps un instalējiet to savā ierīcē.

3 Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, apstiprināšanai izvēlieties **Apstipr.**

4 Meklējiet dziesmas un priekšskatiet vai pērciet iecienītās dziesmas.

FM radio

Uzziniet, kā klausīties mūziku un ziņas FM radio. Lai klausītos FM radio, tālrunim jāpievieno austiņas, kas darbojas kā radio antena.

› FM radio klausīšanās

1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.

2 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.

FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Pirmoreiz piekļūstot FM radio, tiks sākta automātiskā meklēšana.

3 FM radio vadībai izmantojiet attiecīgos taustiņus:

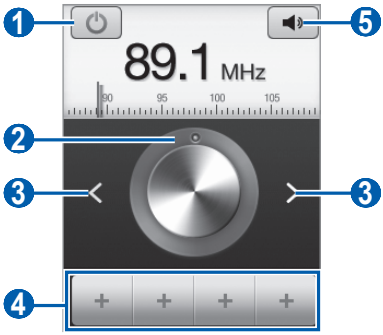

Cipars	Funkcija
1	Izslēgt vai ieslēgt FM radio.
2	Precīzi noregulējiet frekvenci.
3	Meklēt pieejamu radiostaciju.
4	Pievienot pašreizējo radiostaciju izlases sarakstam.
5	Pielāgot skaļumu.

› Radiostacijas automātiska saglabāšana

1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.

2 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.

3 Nospiediet [▤] → **Meklēt** → meklēšanas opciju.
FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

› Radiostacijas pievienošana izlases sarakstam

1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.

2 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.

3 Lai ieslēgtu FM radio, izvēlieties ⏻.

4 Ritiniet līdz vajadzīgajai radio stacijai.

5 Lai pievienotu izlases sarakstam, izvēlieties +.

Radio stacijai var piešķirt nosaukumu vai izņemt no saraksta; pieskarieties un turiet radio staciju no izlases saraksta un izvēlieties **Noņemt** vai **Pārdēvēt**.

› FM radio iestatījumu pielāgošana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.

2 Nospiediet [▤] → **Iestatījumi**.

3 Lai pielāgotu FM radio, pielāgojiet attiecīgos iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
APGABALS	Izvēlieties savu reģionu.

Iespēja	Funkcija
Atskaņošana fonā	Iestatīt, vai citu lietojumprogrammu lietošanas laikā atskaņot FM radio fonā vai to nedarīt. Ja šī funkcija ir ieslēgta, lai vadītu FM radio, iespējams izmantot paziņojumu paneli.
Rādīt stacijas ID	Iestatīt, vai FM radio ekrānā rādīt stacijas identifikāciju vai to nedarīt; stacijas identifikācija pieejama tikai tām radio stacijām, kas šo informāciju nodrošina.
Alternatīvā frekvence	Iestata, vai FM radio vāja signāla gadījumā mēģina pielāgot radio stacijas frekvenci vai ne.
FM radio autom. izslēgšana	Iestata, lai FM radio pēc noteikta laika automātiski izslēdzas.

Personiskā informācija

Kontakti

Uzziniet, kā pārvaldīt savu privāto vai biznesa kontaktu sarakstu. Kontaktiem iespējams saglabāt vārdus, mobilo tālruņu numurus, mājas tālruņu numurus, e-pasta adreses, dzimšanas dienas u.c. informāciju.

› Kontakta izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties .
2. Izvēlieties vai nospiediet [▤] → **Izveidot**.
3. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
   Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties to kontu kuram vēlaties pievienot kontaktu.
4. Ievadiet kontaktinformāciju.
5. Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontaktu iespējams izveidot arī zvanīšanas ekrānā.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties → **Tastatūra**.
2. Ievadiet tālruņa numuru.
3. Izvēlieties **Pievienot kontaktiem** → **Izveidot jaunu kontaktu**.
4. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
   Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties to kontu kuram vēlaties pievienot kontaktu.

5 Ievadiet kontaktinformāciju.

6 Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

› Kontakta atrašana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties .

2 Kontaktu sarakstā ritiniet uz augšu vai uz leju.
Lai ātri ritinātu sarakstā, velciet ar pirkstu gar rādītāju labajā pusē.

3 Izvēlieties kontakta vārdu.

Kad atradīsit kontaktu, varēsit izmantot šādas opcijas:

- Lai zvanītu kontaktam, izvēlieties tālruņa numuru.
- Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Ziņa**.
- Lai sūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties e-pasta adresi.
- Lai rediģētu kontaktinformāciju, nospiediet [] → **Rediģēt**.
- Lai kontaktu pievienotu izlasei, izvēlieties .

› Ātrā zvana numura iestatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties .

2 Nospiediet [] → **Citi** → **Ātrie zvani**.

3 Izvēlieties vietas numuru → kontaktu.

4 Izvēlieties tālruņa numuru (ja nepieciešams).

Varat ātri piezvanīt šim kontaktam, pieskaroties un turot nospiestu atrašanās vietas numuru zvanītāja ekrānā.

› Vizītkartes izveide

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties [].

2 Nospiediet [] → **Mans profils**.

3 Ievadiet savus personiskos datus.

4 Izvēlieties **Saglabāt**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai, kā arī pārsūtīt to, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

› Kontaktu izgūšana no kopienas kontiem

Varat apskatīt sabiedrisko interneta vietņu kontu sarakstu un izvēlēties kontu, lai pievienotu kontaktu no interneta vietnes sava tālruņa kontaktiem.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties [].

2 Nospiediet [] → **Skatīt SNS draugus**.

3 Izvēlieties kontu.

4 Izvēlieties kontaktus un izvēlieties **Pievienot**.

› Kontaktu grupas izveide

Izveidojot kontaktu grupas, iespējams pārvaldīt vairākus kontaktus un nosūtīt ziņu vai e-pastu visai grupai. Vispirms izveidojiet grupu.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties [] → **Grupas**.

2 Nospiediet [] → **Izveidot**.

3 Ievadiet grupas nosaukumu un izvēlieties zvana signālu grupai.

4 Izvēlieties **Saglabāt**.

› Kontaktu kopēšana

Kontaktu kopēšana no SIM vai USIM kartes uz ierīci.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties .
2. Nospiediet [] → **Importēt/eksportēt** → **Importēt no SIM kartes**.
3. Atlasiet kontaktus kopēšanai un izvēlieties **Importēt**.

Kontaktu kopēšana no ierīces uz SIM vai USIM karti.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties .
2. Nospiediet [] → **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz SIM karti**.
3. Izvēlieties kontaktus kopēšanai un izvēlieties **Eksp.** → **Jā**.

› Kontaktu importēšana vai eksportēšana

Kontaktu failu (vcf formātā) importēšana no atmiņas kartes uz ierīci.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties .
2. Nospiediet [] → **Importēt/eksportēt** → **Importēt no SD kartes**.
3. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
   Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties to kontu kuram vēlaties pievienot kontaktu.
4. Izvēlieties iespēju importēt vienu kontaktu failu, vairākus kontaktu failus vai visus kontaktu failus un izvēlieties **Labi**.
5. Atlasiet importēšanai paredzētos kontakta failus un izvēlieties **Labi**.

Kontaktu eksportēšana no ierīces uz atmiņas karti.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties .

2 Nospiediet [ ] → **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz SD karti**.

3 Izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu.

› Sakaru žurnāla apskate

Jūs varat apskatīt sakaru žurnālu zvaniem, ziņām, e-pastam vai SNS pavedieniem.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties → **Vēsture**.

2 Izvēlieties objektu, kuru vēlaties apskatīt.

› Apskatiet aktivitātes sociālajā tīklā

Jūs varat apskatīt kontaktu jaunākās darbības sociālā tīkla pakalpojumos, piemēram, Facebook un Twitter.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties → **Darbības**.

2 Izvēlieties objektu, kuru vēlaties apskatīt.

Kalendārs

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt ikdienas, iknedēļas un ikmēneša notikumus un iestatīt signālus, kas atgādina par svarīgiem notikumiem.

› Notikuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.
2. Nospiediet [▤] → **Citi** → **Izveidot**.
3. Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.
4. Izvēlieties **Gatavs**.

› Notikumu apskate

Kalendāra skata maiņa.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.
2. Nospiediet [▤] un izvēlieties **Diena**, **Nedēļa** vai **Mēn.**

Lai apskatītu noteikta datuma notikumus, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.
2. Atlasiet kalendārā datumu.
   - Lai pārietu uz noteiktu dienu, ievadot datumu manuāli, nospiediet [▤] → **Citi** → **Atvērt**, ievadiet datumu, izvēloties **+** vai **-**, un izvēlieties **Iestatīt**.
   - Lai izvēlētos šodienas datumu, nospiediet [▤] → **Šodien**.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

› Notikuma signāla apturēšana

Ja esat uzstādījis signālu kādam kalendāra notikumam, norādītajā laikā tiks attēlota notikuma signāla ikona.

1. Atveriet paziņojumu paneli ekrāna augšpusē.
2. Izvēlieties atgādinājumu, lai skatītu sīkāku informāciju par notikumu.
3. Lai pārslēgtu atgādinājumu uz snaudu vai noraidītu to, izvēlieties **Iest.visiem snaudu** vai **Noraidīt visus**.

Piezīme

Uzziniet, kā pierakstīt svarīgu informāciju, lai to saglabātu un skatītu vēlāk.

› Atgādinājuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Piezīme**.
2. Izvēlieties **Izveidot zīmīti** vai nospiediet [▤] → **Izveidot**.
3. Ievadiet piezīmes tekstu.
4. Lai noslēptu tastatūru, nospiediet [↩].
5. Izvēlieties krāsu, lai mainītu fona krāsu.
6. Izvēlieties **Saglabāt**.

› Atgādinājumu apskate

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Piezīme**.
2. Izvēlieties atgādinājumu, lai apskatītu informāciju par to.
   - Lai rediģētu atgādinājumu, izvēlieties ✎.
   - Lai dzēstu atgādinājumu, izvēlieties ✕ → **Labi**.

Iespējams nosūtīt piezīmi citiem, pieskaroties un turot nospiestu piezīmi un izvēloties **Sūtīt, izmantojot** → opciju.

Balss ierakstītājs

Uzziniet, kā ierakstīt balsi ar šo ierīci.

Lai varētu izmantot balss ierakstītāju, vispirms ir jāievieto atmiņas karte.

› Balss piezīmes ierakstīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Balss ierakstīt.**
2. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties **Ierakst.**
3. Runājiet mikrofonā.
4. Noslēgumā izvēlieties **Beigt**.
   Balss piezīme tiek automātiski saglabāta.
5. Lai ierakstītu jaunu balss piezīmi, vēlreiz izvēlieties **Ierakst.**

› Balss piezīmes atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Balss ierakstīt.**
2. Izvēlieties **Sar.**
3. Izvēlieties balss piezīmi atskaņošanai.

Balss atgādinājumu varat pārsūtīt citiem, nospiežot [▤] → **Koplietot** → iespēju.

Tīmeklis

Tīmekļa pakalpojumiem ir nepieciešams datu savienojums. Sazinieties ar savu operatoru, lai izvēlētos labāko datu plānu.

Internets

Uzziniet, kā piekļūt biežāk lietotajām tīmekļa lapām un izveidot tajās grāmatzīmes.

- Par piekļuvi tīklam un datu lejupielādi no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Tīmekļa pārlūka izvēlne var būt apzīmēta dažādi, atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.
- Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Tīmekļa lapu pārlūkošana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**, lai palaistu konkrētu mājaslapu.

Lai piekļūtu noteiktai tīmekļa lapai, izvēlieties URL ievades lauku, ievadiet tīmekļa lapas adresi (URL) un izvēlieties →.

2 Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet taustiņus.

Šis ekrāns var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Cipars	Funkcija
1	Ievadīt vēlamās tīmekļa lapas tīmekļa adresi.
2	Atvērt sarakstu ar saglabātajām grāmatzīmēm, bieži apmeklētajām lapām un neseno tīmekļa vēsturi.

Pārlūkojot tīmekļa lapas, iespējams izmantot vairākus vienumus.

- Lai pietuvinātu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un attāliniet tos vienu no otra. Lai tālinātu, saspiediet pirkstus kopā. Var arī divreiz pieskarties ekrānam.
- Lai atvērtu jaunu logu, nospiediet [▤], → **Jauns logs**.
- Lai skatītu pašreiz aktīvos logus, nospiediet [▤], → **Logi**. Varat atvērt vairākas lapas un pārslēgties starp tām uz priekšu un atpakaļ.
- Lai vēlreiz ielādētu pašreizējo tīmekļa lapu, nospiediet [▤] → **Atjaunot**.
- Lai pārietu uz nākamo vēstures lapu, nospiediet [▤] → **Uz priekšu**.
- Lai pievienotu grāmatzīmi pašreizējai tīmekļa lapai, nospiediet [▤] → **Piev. grāmatzīmi**.
- Lai pievienotu saīsni uz pašreizējo tīmekļa vietni gaidīšanas ekrānam, nospiediet [▤] → **Citi** → **Piev. īsceļu sākumam**.
- Lai meklētu tekstu tīmekļa lapā, nospiediet [▤] → **Citi** → **Meklēt lapā**.
- Lai skatītu sīkāku informāciju par tīmekļa lapu, nospiediet [▤] → **Citi** → **Lapas info**.
- Lai nosūtītu tīmekļa lapas adresi (URL) citiem, nospiediet [▤] → **Citi** → **Koplietot lapu**.

- Lai skatītu lejupielāžu vēsturi, nospiediet [▤] → **Citi** → **Lejupiel.**
- Lai pielāgotu pārlūka iestatījumus, nospiediet [▤] → **Citi** → **Iestatījumi**.

› Informācijas meklēšana ar balsi

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**.
2. Izvēlieties URL ievades lauku.
3. Izvēlieties 🎤.
4. Izvēlieties **Speak now** (ja nepieciešams).
5. Izrunājiet atslēgvārdu ierīces mikrofonā.
   Ierīce meklēs informāciju un tīmekļa lapas, kas saistītas ar atslēgvārdu.

› Grāmatzīmju veidošana izlases tīmekļa lapām

Ja zināt tīmekļa lapas adresi, grāmatzīmi iespējams pievienot manuāli. Grāmatzīmes pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**.
2. Izvēlieties ★ → **Grāmatzīmes**.
3. Izvēlieties **Pievienot**.
   Lai iegrāmatotu mājas lapu, ko jūs aplūkojāt, ejiet uz soli 5.
4. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
5. Izvēlieties **Labi**.

Grāmatzīmju sarakstā pieskarieties un turiet nospiestu grāmatzīmi un izmantojiet tālāk minētās iespējas.

- Lai atvērtu tīmekļa lapu pašreizējā logā, izvēlieties **Atvērt**.
- Lai atvērtu tīmekļa lapu jaunā logā, izvēlieties **Atvērt jaunā logā**.
- Lai rediģētu informāciju par grāmatzīmi, izvēlieties **Rediģēt grāmatzīmi**.
- Lai pievienotu īsceļu uz grāmatzīmi gaidīšanas ekrānam, izvēlieties **Piev. īsceļu sākumam**.
- Lai nosūtītu tīmekļa lapas adresi (URL) citiem, izvēlieties **Koplietot saiti**.
- Lai nokopētu tīmekļa lapas adresi (URL), izvēlieties **Kop. saites URL**.
- Lai dzēstu grāmatzīmi, izvēlieties **Dzēst grāmatzīmi**.
- Lai lietotu tīmekļa lapu kā jūsu pārlūka sākuma lapu, izvēlieties **Iestatīt kā sākumlapu**.

› Piekļūstiet bieži skatītām lapām vai nesenajai vēsturei

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Internets**.
2. Izvēlieties → **Biežāk apmekl.** vai **Vēsture**.
3. Izvēlieties tīmekļa lapu, kurai vēlaties piekļūt.

Tīmekļa lapu var pievienot grāmatzīmju sarakstam, izvēloties .

Maps

Uzziniet, kā lietot Google Maps™,lai uzmeklētu savu atrašanās vietu, meklētu tiešsaistes kartes ielām, pilsētām vai valstīm un iegūtu braukšanas norādījumus.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Noteiktas atrašanās vietas meklēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Maps**.
   Karte attēlos jūsu pašreizējo atrašanās vietu.
2. Nospiediet [▤] → **Meklēt** vai izvēlieties **Meklēt Maps**.
3. Ievadiet atrašanās vietas atslēgas vārdu un izvēlieties 🔍.
   Lai meklētu atrašanās vietu ar balsi, izvēlieties 🎤.
4. Izvēlieties vietu, par kuru vēlaties skatīt informāciju.
   - Lai apskatītu visu meklēšanas rezultātu sarakstu, izvēlieties ▤.
   - Lai pietuvinātu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un attāliniet tos vienu no otra. Lai tālinātu, saspiediet pirkstus kopā. Varat arī izvēlēties ⊖ vai ⊕ vai divreiz pieskarties ekrānam.
   - Lai meklētu atrašanās vietu, kas atrodas netālu no jums, izvēlieties 📍.
   - Lai pievienotu kartei slāņus, izvēlieties ◈.
   - Lai skatītu pašreizējo atrašanās vietu, izvēlieties ◎.
   - Lai atrašanās vietai pievienotu zvaigznīti, izvēlieties atrašanās vietas nosaukuma balonu → ☆.

› Braukšanas norāžu iegūšana līdz noteiktam mērķim

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Maps**.

2 Nospiediet [▤] → **Norādes**.

3 Ievadiet sākuma atrašanās vietas un beigu atrašanās vietas adresi;

Lai izvēlētos adresi kontaktu sarakstā vai norādītu vietu kartē, izvēlieties → **Kontaktpersonas**, **Punkts kartē** vai **Manas vietas**.

4 Izvēlieties ceļošanas metodi (automašīna, autobuss, iešana kājām) un izvēlieties **Iegūt norādes**.

5 Izvēlieties ceļojuma maršrutu, lai apskatītu plašāku informāciju par ceļojumu (ja nepieciešams).

6 Izvēlieties .

Maršruts ir parādīts uz kartes. Lai skatītu tikai vienu maršruta daļu, izvēlieties vai .

7 Kad esat beidzis, nospiediet [▤] → **Notīrīt karti**.

Latitude

Uzziniet, kā koplietot savu atrašanās vietu ar draugiem un apskatīt draugu atrašanās vietas Google Latitude™ palīdzību.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Latitude**.

Ierīce automātiski pievienojas Latitude.

2 Izvēlieties → **Atlasīt no kontaktiem** vai **Pievienot, izmantojot e-pasta adresi**.

3 Izvēlieties draugu, kuru vēlaties pievienot, vai ievadiet e-pasta adresi un izvēlieties **Pievienot draugus**.

4 Izvēlieties **Jā**.
Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, jūs varat koplietot atrašanās vietas.

5 Nospiediet [▤] → **Kart. att.**
Draugu atrašanās vietas uz kartes ir atzīmētas ar viņu fotoattēliem.

Vietas

Iemācieties meklēt sev tuvumā esošu vietu.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Vietas**.

2 Izvēlieties kategoriju.
Ierīce meklēs vietas tavā apkārtnē balstoties uz izvēlēto kategoriju.

3 Izvēlieties vietas nosaukumu, lai aplūkotu sīkāku informāciju.

4 Informācijas skatīšanas laikā iespējams izmantot šādas iespējas.
- Lai apskatītu vietu uz kartes, izvēlieties .
- Lai apskatītu maršrutu uz kartes, izvēlieties .
- Lai apskatītu vietas tālruņa numuru, izvēlieties .

Navigācija

Iemācieties lietot GPS navigācijas sistēmu, lai atrastu un parādītu jūsu atrašanās vietu ar balss palīdzību.

- Navigācijas kartes, jūsu pašreizējā atrašanās vieta un citi navigācijas dati var atšķirties no faktiskās informācijas par atrašanās vietu. Vienmēr ir jāpievērš uzmanība ceļa apstākļiem satiksmei un citiem faktoriem, kas var ietekmēt autovadīšanu, kā arī autovadīšanas laikā ir jāievēro visi drošības brīdinājumi un noteikumi.
- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Navigācija**.

2 Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, apstiprināšanai izvēlieties **Pieņemt**.

3 Ievadiet galamērķi, izmantojot vienu no šīm metodēm:
- **Ierunājiet galamērķi**: izrunājiet galamērķi, piemēram, „Doties uz galamērķi".
- **Ievadīt galamērķi**: ievadiet galamērķi ar virtuālo tastatūru.
- **Kontaktpersonas**: izvēlieties galamērķi no savu kontaktu adresēm.
- **Ar zvaigznīti**: izvēlieties galamērķi no saraksta, ar jūsu iecienītākajām vietām.

4 Lai izmantotu navigācijas pakalpojumus, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

YouTube

Uzziniet, kā skatīties un augšupielādēt videoklipus, izmantojot pakalpojumu YouTube.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Videoklipu skatīšanās

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **YouTube**.
2. Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, apstiprināšanai izvēlieties **Piekrist**.
3. Izvēlieties sarakstā videoklipu.
4. Pagrieziet ierīci ainavorientācijā.
5. Kontrolējiet atskaņošanu ar ekrānā redzamajām ikonām.

› Videoklipu augšupielāde

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **YouTube**.
2. Nospiediet [▤] → **Augšupiel.** un izvēlieties videoklipu. Pārejiet pie 7. darbības.
   Ja vēlaties augšupielādēt jaunus videoklipus, izvēlieties , lai ieslēgtu kameru.
3. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie .
5. Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties .
6. Izvēlieties **Saglabāt**, lai augšupielādētu ierakstīto videoklipu.
7. Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli un izvēlieties **Pieteikties**.
8. Ievadiet augšupielādes datus un izvēlieties **Augšupielādēt**.

Samsung Apps

Izmantojot Samsung Apps, iespējams vienkārši un ērti lejupielādēt tieši ierīcē plašu lietojumprogrammu klāstu. Samsung Apps piedāvā plašu spēļu, ziņu, atsauces materiālu, sociālās tīklošanas rīku, logrīku, ar veselību saistītu lietojumprogrammu un citu objektu klāstu, kā arī sniedz tūlītēju piekļuvi lielai mobilo rīku izvēlei.

Pilnībā optimizētās Samsung Apps piedāvātās lietojumprogrammas padarīs jūsu ierīci viedāku. Atklājiet lietojumprogrammu aizraujošās iespējas un padariet savu mobilo dzīvi vēl labāku!

- Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Plašākai informācijai apmeklējiet www.samsungapps.com.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Samsung Apps**.

2 Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, izlasiet noteikumus un nosacījumus un izvēlieties **Pieņ.**

3 Meklējiet un lejupielādējiet vajadzīgās lietojumprogrammas.

Market

Varat lejupielādēt spēles, zvana signālus vai citas lietojumprogrammas no Android Market.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Market**.

2 Pirmo reizi palaižot šo programmu, apstiprināšanai izvēlieties **Piekrītu**.

3 Sameklējiet failu un lejupielādējiet to ierīcē. ► 39.lpp.

Ziņas un laika prognoze

Uzziniet, kā atrast jaunāko laikapstākļu informāciju un izlasīt svarīgākos ziņu rakstus.

› Skatīt informāciju par laikapstākļiem

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Ziņas un laika pro...**

2 Ekrāna augšpusē izvēlieties **Weather**.

Ierīce noteiks jūsu patreizējo atrašanās vietu un attēlos informāciju par laikapstākļiem.

Iespējams nomainīt atrašanās vietu, lai uzzinātu laikapstākļus citos reģionos. Nospiediet [▤] → **Iestatījumi** → **Weather iestatījumi** un noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus **Izmantot manu atrašanās vietu**. Pēc tam dodieties uz **Iestatiet atrašanās vietu** un norādiet vietu.

› Lasīt ziņu rakstus

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Ziņas un laika pro...**

2 Ritiniet pa kreisi uz ziņu tematu ekrāna augšpusē.

3 Izvēlieties rakstu, ko vēlaties atvērt.

Lai pievienotu ziņu tematus, nospiediet [▤] → **Iestatījumi** → **Ziņu iestatījumi** → **Atlasīt ziņu tēmas**.

Savienojamība

Bluetooth

Bluetooth ir neliela darbības rādiusa bezvadu saziņas tehnoloģija, kas palīdz apmainīties ar informāciju apmēram 10 m attālumā, neizveidojot fizisku savienojumu.

Lai pārraidītu informāciju ar Bluetooth, ierīces nav īpaši jāizvieto. Ja ierīces atrodas pietiekami tuvu viena otrai, tās savstarpēji var apmainīties ar informāciju arī tad, ja atrodas dažādās telpās.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, radiopārtveri vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstīgi aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

› Bezvadu Bluetooth funkcijas ieslēgšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Bluetooth iestatījumi**.
2. Izvēlieties **Bluetooth**, lai ieslēgtu Bluetooth bezvadu funkciju.

› Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Bluetooth iestatījumi** → **Meklēt ierīces**.

2 Izvēlieties ierīci.

3 Ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un izvēlieties **Labi**. Vai arī izvēlieties **Pieņemt**, lai saskaņotu savas ierīces un ierīces PIN kodu.

Kad otras ierīces īpašnieks ievada tādu pašu PIN kodu vai apstiprina savienojuma izveidi, sapārošana ir pabeigta. Ja savienošana pārī ir sekmīga, ierīce automātiski meklēs pieejamos pakalpojumus.

Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku ierīcēm, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir PIN kods, jums tas ir jāievada.

› Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1 Atbilstīgajā lietojumprogrammā vai mapē **Mani faili** izvēlieties failu vai objektu, piemēram, kontaktu, atgādinājumu vai multivides failu.

2 Izvēlieties opciju datu sūtīšanai ar Bluetooth.

Opciju izvēles metode var atšķirties atkarībā no datu veida.

3 Atrodiet ierīci, kurā ir Bluetooth, un savienojiet to pārī.

› Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Bluetooth iestatījumi** → **Uztverams**.
   Jūsu ierīce 120 sekundes būs redzama citām Bluetooth ierīcēm.
2. Pēc uzaicinājuma ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu un izvēlieties **Labi** (ja nepieciešams).
3. Atveriet paziņojumu paneli un izvēlieties objektu.
4. Izvēlieties **Pieņemt**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces.

Saņemtie dati tiek saglabāti bluetooth mapē. Kad saņemat kontaktu, tas tiek automātiski saglabāts jūsu tālruņa katalogā

Wi-Fi

Uzziniet, kā lietot ierīces bezvadu tīkla opcijas, lai aktivizētu un pievienotos jebkuram bezvadu lokālajam tīklam (WLAN), kas atbilst IEEE 802.11 b/g/n standartiem.

Savienojumu ar internetu vai citām tīkla ierīcēm varat izveidot ikvienā vietā, kur ir pieejams piekļuves punkts vai bezvadu karstais punkts.

Jūsu ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir paredzēta lietošanai visās Eiropas valstīs. WLAN bez ierobežojumiem var izmantot visā ES, izņemot Franciju, kur to aizliegts izmantot ārpus telpām.

› WLAN funkcijas aktivizēšana

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Wi-Fi iestatījumi** → **Wi-Fi**.

Aktīvs WLAN, kas darbojas fonā, patērē akumulatora jaudu. Lai taupītu akumulatora enerģiju, aktivizējiet WLAN tikai nepieciešamības gadījumā.

› WLAN atrašana un savienojuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Wi-Fi iestatījumi**.

   Ierīce automātiski meklē pieejamos WLAN.
2. Tīklu sadaļā izvēlieties **Wi-Fi tīkli**.
3. Ievadiet tīkla paroli (ja nepieciešams).
4. Izvēlieties **Savienot**.

› Manuāla WLAN pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Wi-Fi iestatījumi** → **Pievienot Wi-Fi tīklu**.
2. Ievadiet tīkla SSID un izvēlieties drošības veidu.
3. Iestatiet drošības iestatījumus pēc izvēlētā drošības veida.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

› Pieslēgšanās WLAN, izmantojot Wi-Fi aizsargātu iestatīšanu (WPS)

Izmantojot WPS, varat izveidot savienojumu ar drošu tīklu.

Savienojuma izveide ar WLAN, izmantojot WPS pogu

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Wi-Fi iestatījumi**.
2. Izvēlieties **WPS pogas savienojums**.
3. Divu minūšu laikā nospiediet WPS pogu piekļuves punktā.

Savienojuma izveide ar WLAN, izmantojot WPS PIN kodu

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Wi-Fi iestatījumi**.
2. Atlasiet tīklu, kas apzīmēts ar WPS ikonu, un izvēlieties **WPS PIN**.
3. Pie piekļuves punkta ievadiet PIN kodu un nospiediet sākšanas pogu.

Wi-Fi Direct

Uzziniet, kā izmantot WLAN Direct funkciju, lai savienotu abas ierīces ar WLAN, neizmantojot piekļuves punktu.

› Pievienojiet ierīci citai WLAN ierīcei

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Wi-Fi Direct iestatījumi** → **Labi** → **Wi-Fi Direct**.
2. Nospiediet [▤] → **Meklēt**.
3. Izvēlieties ierīci un tad izvēlieties **Savienot**.
   Kad otras ierīces īpašnieks apstiprina savienojuma izveidi, ierīces ir savienotas.

› Datu sūtīšana ar WLAN

1 Atbilstīgajā programmā vai mapē **Mani faili** izvēlieties failu vai objektu, piemēram, atgādinājumu, multivides failu vai tīmekļa adresi.

2 Izvēlieties opciju datu sūtīšanai ar WLAN.

Opciju izvēles metode var atšķirties atkarībā no datu veida.

3 WLAN ierīces meklēšana un izvēlēšanās.

› Datu saņemšana ar WLAN

Kad tiks vaicāts, izvēlieties **Labi**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus. Saņemtie dati tiek saglabāti ShareViaWifi mapē.

Mobilo tīklu koplietošana

Uzziniet, kā iestatīt ierīci bezvadu modema vai bezvadu piekļuves punkta režīmā, lai ar to varētu savienoties datori un citas ierīces, un koplietot ierīces mobilā tīkla savienojumu.

› Koplietojiet ierīces mobilo tīklu caur WLAN

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Piesaiste un pārv. tīklājs**.

2 Izvēlieties **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs**, lai aktivizētu Wi-Fi piesaisti.

3 Izvēlieties **Pārv. Wi-Fi tīklāja iestatījumi** → **Konf. pārvietojamo Wi-Fi tīklāju**, lai konfigurētu tīkla iestatījumus un ļautu ierīci izmantot kā piekļuves punktu.

Iespēja	Funkcija
Tīkls SSID	Skatiet un rediģējiet ierīces nosaukumu, kas tiks rādīts ārējām ierīcēm.
Drošība	Izvēlieties drošības veidu.

4 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.

5 Atrodiet savas ierīces nosaukumu citas ierīces pieejamo savienojumu sarakstā un pievienojieties tīklam.
Jūsu ierīce koplieto mobilā tīkla savienojumu ar citu ierīci.

› Koplietojiet ierīces mobilo tīklu caur USB

1 Izmantojot USB vadu, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.

2 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Piesaiste un pārv. tīklājs**.

3 Izvēlieties **USB piesaiste**, lai aktivizētu USB savienojuma funkciju.
Ierīce koplietos jūsu datora mobilā tīkla savienojumu.
Lai pārtrauktu tīkla savienojuma koplietošanu, noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus **USB piesaiste**.

Tīkla savienojuma koplietošanas metode var atšķirties, atkarībā no datora operētājsistēmas.

GPS

Šī ierīce ir aprīkota ar globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) uztvērēju. Uzziniet, kā aktivizēt atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus.

Lai saņemtu labākus GPS signālus, izvairieties ierīci izmantot šādos apstākļos:

- starp ēkām, tuneļos, pazemes ejās, vai iekšā ēkās
- nelabvēlīgos laika apstākļos
- augstsprieguma un elektromagnētisko lauku tuvumā
- transportlīdzeklī, kura logiem ir gaismu atstarojošs pārklājums

Kamēr tiek izmantotas GPS funkcijas, nepieskarieties iebūvētajai antenai un neaizsedziet šo zonu ar rokām vai citiem objektiem.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Vietas noteikšanas pakalpojumu aktivizēšana

Jums ir jāaktivizē pakalpojuma atrašanās vieta, lai atrastu informāciju par savu atrašanās vietu un meklētu karti.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība**.

2 Aktivizējiet vietas pakalpojumus, pielāgojot šādus iestatījumus:

Iespēja	Funkcija
Lietot bezvadu tīklus	iestatiet, lai izmantotu WLAN un/vai mobilos tīklus, savas atrašanās vietas noteikšanai.
Lietot GPS satelītus	iestatiet lietošanai GPS satelītu, lai noteiktu savu atrašanās vietu.

Savienojumi ar datoru

Uzziniet, kā savienot savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli USB savienojuma režīmos. Savienojot ierīci ar datoru, iespējams tieši pārsūtīt datus no savas ierīces un uz to, kā arī izmantot programmu Samsung Kies.

› Savienojums ar Samsung Kies

Pārliecinieties, ka datorā ir instalēta programma Samsung Kies. Šo programmu var lejupielādēt Samsung tīmekļa vietnē (www.samsung.com/kies).

1. Izmantojot USB vadu, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.

   Programma Samsung Kies tiks palaista automātiski.

   Ja programma Samsung Kies netiek palaista automātiski, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.
2. Kopējiet failus no datora uz ierīci.

   Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

› Pievienošana izmantošanai par lielapjoma atmiņas ierīci

Atmiņas kartes failu direktorijam var piekļūt, izmantojot ierīci kā atmiņas karšu lasītāju.

1. Ievietojiet atmiņas karti ierīcē.
2. Izmantojot USB vadu, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu ar datoru.
3. Atveriet paziņojumu paneli un izvēlieties **Izveidot savienojumu ar USB krātuvi** → **Labi**.
4. Atveriet mapi, lai apskatītu failus.
5. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.
6. Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Atvienot USB krātuvi**.

Lai atvienotu ierīci no datora, Windows uzdevumu joslā noklikšķiniet uz USB ierīces ikonas un noklikšķiniet uz lielapjoma atmiņas ierīces drošas atvienošanas iespējas ikonas. Tad atvienojiet USB kabeli no datora. Citādi ir iespējams zaudēt atmiņas kartē saglabātos datus vai sabojāt atmiņas karti.

VPN savienojumi

Izveidojiet virtuālus privātos tīklus (VPN) un droši savienojaties ar privāto tīklu, izmantojot publisko tīklu, piemēram, internetu.

Ierīcei jau ir jābūt iestatītai interneta piekļuvei. Ja ir problēmas ar piekļuvi internetam nepieciešams labot savienojuma iestatījumus. Ja rodas neskaidrības par ievadāmajiem savienojuma datiem, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju.

› Uzstādīt VPN savienojumus

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **VPN iestatījumi** → **VPN pievienošana**.
2. Izvēlieties VPN veidu.
3. Savienojuma informācijas pielāgošana

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no VPN veida.

Iespēja	Funkcija
VPN nosaukums	Ievadiet VPN servera nosaukumu.
Iestatīt VPN serveri	Ievadiet VPN servera IP adresi.
Aktivizēt Šifrēšana	Iestatīt VPN servera šifrēšanu.
Iestatīt IPsec iepriekš koplietoto atslēgu	Ievadīt koplietoto atslēgu.
Aktivizēt L2TP slepenā informācija	Iestatīt, lai izmantotu L2TP secret paroli.

Iespēja	Funkcija
Iestatīt L2TP slepeno informāciju	Ievadīt L2TP slepeno informāciju.
Iestatīt lietotāja sertifikātu	Izvēlieties lietotāja sertifikātu ko VPN serveris izmantos identifikācijai. Sertifikātus ir iespējams importēt no VPN servera vai lejupielādēt no tīmekļa.
Iestatīt CA sertifikātu	Izvēlieties sertificēšanas institūciju ko VPN serveris izmantos identifikācijai. Sertifikātus ir iespējams importēt no VPN servera vai lejupielādēt no tīmekļa.
DNS meklēšanas domēni	Ievadiet domēnu nosaukumu serveru (DNS) adreses.

4 Kad esat beidzis, nospiediet [▤] → **Saglabāt**.

› Pievienoties privātam tīklam

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **VPN iestatījumi**.

2 Izvēlieties privāto tīklu, kam pievienoties.

3 Ievadiet lietotājvārdu un paroli un izvēlieties **Savienot**.

Rīki

Pulkstenis

Apgūstiet pulksteņa displeja izmantošanu gaidīšanas režīmā, kā arī iestatiet un pārvaldiet svarīgu notikumu brīdinājuma signālus.

› Pulksteņa displeja izmantošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis**.
2. Pulksteņa displeja izmantošanas laikā jūs varat:
   - uzstādīt vai atslēgt modinātāju, izvēloties ;
   - Lai paskatītos slīdrādi no fotoattēliem, kuri atrodas Galerijā, izvēlieties .
   - palaist mūzikas atskaņotāju, izvēloties ;
   - atgriezties gaidīšanas režīmā, izvēloties .

› Jauna modinātāja signāla iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis**.
2. Izvēlieties → **Pievienot signālu** vai nospiediet [] → **Pievienot signālu**.
3. Iestatiet modinātāja datus.
4. Kad esat pabeidzis, izvēlieties **Gatavs**.

› Modinātāja signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- izvēlieties **Noraidīt**, lai pārtrauktu modinātāja darbību;
- izvēlieties **Atlikt**, lai modinātājs atsāktu darboties pēc noteikta laika.

› Modinātāja signāla dzēšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → .

2 Izvēlieties dzēšamo modinātāja signālu.

3 Izvēlieties **Dzēst** → **Labi**.

Kalkulators

Uzziniet, kā šajā ierīcē veikt matemātiskus aprēķinus tāpat kā ar parastu rokas vai galda kalkulatoru.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalkulators**.

2 Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Lai iegūtu ainavas skatu kalkulatora izmantošanai, pagrieziet ierīci ainavorientācijā. Ja deaktivizēsit automātisko rotāciju, nospiediet [▤] → **Uzlabots panelis**.

Lejupielādes

Uzziniet, kā pārvaldīt no tīmekļa lejupielādēto failu reģistrus.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Lejupiel.**
2. Izvēlieties lejupielādes mapi.
3. Lai atvērtu lejupielādētu failu, izvēlieties reģistru.
   Lai dzēstu reģistru, izvēlieties izvēles rūtiņu un tad izvēlieties **Dzēst**.

Google meklēšana

Jūs varat uzmeklēt ierīcē esošās lietojumprogrammas un noteiktus datus tīmeklī.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Google Search**.
2. Pirmo reizi palaižot šo programmu, iestatiet, vai ir jātiek parādītai jūsu Google konta meklēšanas vēsturei.
3. Ievadiet meklējamo datu pirmo burtu vai vārdu.
4. Izvēlieties vienuma nosaukumu, kuram vēlaties piekļūt.

Mani faili

Uzziniet, kā ātri un viegli piekļūt visiem attēliem, videoklipiem, mūzikai, skaņas klipiem un citu veidu failiem, kas saglabāti atmiņas kartē.

› Atbalstītie failu formāti

Veids	Formāts
Attēls	BMP, GIF, JPG, PNG, WBMP
Video	3GP, MP4, MKV, WMV, ASF, AVI, MPG, MOV (Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, WMV)
Mūzika	MP3, M4A, 3GP, MP4, OGG, AAC, WAV, WMA

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Mani faili**.

2 Izvēlieties mapi.
- Lai failu direktorijā pavirzītos vienu līmeni augstāk, izvēlieties **Uz augšu**.
- Lai atgrieztos sākumekrānā, izvēlieties **Mājas lapa**.

3 Izvēlieties failu ko vēlaties atvērt.

Mapē nospiediet [▤], lai izmantotu opcijas.

- Lai nosūtītu failu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai izveidotu jaunu mapi, izvēlieties **Izveidot mapi**.
- Lai dzēstu failus vai mapes, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai mainītu apskates režīmu, izvēlieties **Skat.pēc**.
- Lai kārtotu failus vai mapes, izvēlieties **Kārtot pēc**.
- Lai lietotu citas ar failu saistītas funkcijas, piemēram, pārvietošanas, kopēšanas vai pārdēvēšanas opcija, izvēlieties **Citi**.

Polaris Office

Uzziniet, kā ierīcē un atmiņas kartē izveidot un aplūkot Polaris Office dokumentus.

› Dokumenta izveide

1. gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Polaris Office**.
2. Ja palaižat šo lietojumprogrammu pirmo reizi, lejupielādējiet lietojumprogrammu no Samsung Apps un instalējiet to savā ierīcē.
3. Pirmo reizi palaižot programmu, reģistrējieties kā tiešsaistes lietotājs vai izlaidiet reģistrāciju.
4. Izvēlieties → dokumenta veidu.
5. Ievadiet dokumenta saturu.
6. Kad esat beidzis, nospiediet [▤] → **Saglabāt**.
7. Ievadiet dokumenta nosaukumu un izvēlieties saglabāšanas vietu.
8. Izvēlieties **Saglabāt**.

› Dokumenta atvēršana

1. gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Polaris Office**.
2. Izvēlnē **Mani faili** vai **Nesenie dokumenti** izvēlieties mapi → norādiet dokumenta failu.
3. Skatiet dokumentu kā vēlaties.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no dokumenta veida.

- Lai pietuvinātu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un attāliniet tos vienu no otra. Lai tālinātu, saspiediet pirkstus kopā. Varat arī nospiest [▤] → **Tālummaiņa** → norādiet iespēju) vai divreiz pieskarties ekrānam.
- Lai atvērtu rīkjoslu un rediģētu dokumentu (Word, Excel failu vai prezentāciju), nospiediet [▤] → **Redigēšanas režīms**.
- Lai meklētu tekstu dokumentā, nospiediet [▤] → **Atrast**.
- Lai pievienotu grāmatzīmi pašreizējai tīmekļa lapai, nospiediet [▤] → **Grāmatas skava**.
- Lai nosūtītu failu citiem, nospiediet [▤] → **Sūtīt failu**.
- Lai izdrukātu failu, nospiediet [▤] → **Citi** → **Izdrukāt**. Jūsu ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.
- Lai pielāgotu dokumentu rādīšanas vai pārvaldības iestatījumus, nospiediet [▤] → **Citi** → **Iestatījumi**.

› Dokumentu pārvaldīšana tiešsaistē

1. gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Polaris Office**.
2. Izvēlieties **Tīmekļa faili** → kādu pakalpojumu.
3. Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, lai piekļūtu savam kontam, tad izvēlieties **Pievienot**.
4. Pēc nepieciešamības apskatiet un pārvaldiet dokumentus serverī.

SIM rīki

Izmantojiet dažādus pakalpojumu sniedzēja piedāvātos papildu pakalpojumus. Šī izvēlne, iespējams, ir pieejama, taču apzīmēta citādi, tas atkarīgs no jūsu SIM vai USIM kartes.

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **SIM rīki**.

Uzdevumu pārvaldnieks

Ar uzdevumu pārvaldnieku jūs varat apskatīt strādājošās lietojumprogrammas un atmiņas infromāciju.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Uzd. pārvald.**

2 Izmantojiet šādas iespējas.

- **Aktīvās programmas**: parādīsies visu ierīcē pašlaik darbināto lietojumprogrammu saraksts.
- **Lejupielādēts**: skatiet kopējo atmiņas apjomu, ko izmanto ierīcē instalētās programmas.
- **Brīvpiekļuves atmiņa**: pārbaudiet un pārvaldiet ierīces RAM atmiņu.
- **Krātuve**: skatīt izmantoto un pieejamo ierīces un atmiņas kartes atmiņu.
- **Palīdzība**: skatīt palīdzības informāciju par ilgstošu akumulatora darbību.

Meklēšana ar balsi

Uzziniet, kā izmantot balss komandu funkciju, lai izsauktu numuru, sūtītu ziņu vai meklētu vietas un informāciju, lietojot balsi.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Voice Search**.

2 Izvēlieties **Speak now** (ja nepieciešams).

3 Ierunājiet mikrofonā komandu.

4 Izvēlieties vienuma nosaukumu, kuram vēlaties piekļūt (ja vajadzīgs).

Iestatījumi

Piekļuve iestatījumu izvēlnei

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi**.

2 Izvēlieties iestatījumu kategoriju un iespēju.

Bezvadu režīms un tīkli

Mainiet bezvadu tīkla savienojumu iestatījumus.

› Lidojuma režīms

Visu bezvadu funkciju atspējošana ierīcē. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

› Wi-Fi iestatījumi

- **Wi-Fi**: ieslēdziet WLAN funkciju vai izslēdziet to. ► 93.lpp.
- **Tīkla paziņojums**: iestatiet ierīci paziņot jums, ja ir pieejams atvērts tīkls.
- **WPS pogas savienojums**: pieslēdzieties WLAN, izmantojot Wi-Fi aizsargātas iestatīšanas (WPS) pogu.
- **Pievienot Wi-Fi tīklu**: pievienojiet WLAN piekļuves punktus manuāli.

› Wi-Fi Direct iestatījumi

- **Wi-Fi Direct**: aktivizējiet WLAN Direct funkciju, lai savienotu abas ierīces ar WLAN, neizmantojot piekļuves punktu. ► 94.lpp.
- **Konfigurēt Wi-Fi Direct**: skatiet vai rediģējiet ierīces nosaukumu un paroli.
- **Statuss**: skatiet savienojuma statusu.
- **Atvienot Wi-Fi Direct**: atvienojiet savienoto ierīci.

› Bluetooth iestatījumi

- **Bluetooth**: ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth bezvadu funkciju. ► 90.lpp.
- **Ierīces nosaukums**: iestatiet savas ierīces Bluetooth nosaukumu.
- **Uztverams**: iestatiet, lai jūsu ierīce ir redzama citām Bluetooth ierīcēm.
- **Meklēt ierīces**: meklējiet pieejamās Bluetooth ierīces.

› Piesaiste un pārv. tīklājs

- **USB piesaiste**: aktivizējiet mobilā USB tīkla savienojuma funkciju, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoriem, izmantojot USB. Kad būs izveidots savienojums ar datoru, jūsu ierīce tiks izmantota kā bezvadu modems. ► 96.lpp.
- **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs**: aktivizējiet Wi-Fi piesaistes funkciju, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoriem vai citām ierīcēm, izmantojot WLAN funkciju. ► 95.lpp.
- **Pārv. Wi-Fi tīklāja iestatījumi**: konfigurējiet tīkla iestatījumus, lai izmantotu ierīci kā piekļuves punktu.

› VPN iestatījumi

Iestatiet un savienojieties ar virtuālajiem privātajiem tīkliem (Virtual Private Networks – VPNs). ► 99.lpp.

› Mobilie tīkli

- **Lietojiet pakešdatus**: iestatiet, lai tīkla pakalpojumos atļautu izmantot pakešdatus.
- **Datu viesabonēšana**: iestatiet ierīci pievienoties citam tīklam, ja izmantojat viesabonēšanu vai ja jūsu mājas tīkls nav pieejams.
- **Piekļuves punktu nosaukumi**: iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).

- **Lietot tikai 2G tīklus**: iestatiet ierīci savienoties tikai ar 2G tīklu.
- **Tīkla operatori**: meklējiet pieejamos tīklus un izvēlieties viesabonēšanas tīklu.

Zvana iestatījumi

Zvanīšanas funkciju iestatījumu pielāgošana.

› Fiksēto zvanu numuri

- **Aktivizēt fiksēto zvanu numurus**: aktivizējiet vai deaktivizējiet fiksēto numuru režīmu, lai ierobežotu zvanus, atļaujot zvanus tikai numuriem fiksēto numuru sarakstā. Jāievada SIM vai USIM kartei pievienotais PIN2 kods.
- **Mainīt PIN2**: mainiet PIN2, ko izmanto primārā PIN koda aizsardzībai. Ja SIM vai USIM karte ir bloķēta, šī izvēlne tiek mainīta uz **Atbloķēt PIN2**.
- **Fiksēto zvanu numuru saraksts**: iestatiet kontaktu sarakstu fiksētajai zvanīšanai.

› Balss pasta pakalpojums

Izvēlieties balss pasta pakalpojumu, ko nodrošina pakalpojuma sniedzējs. Varat arī izvēlēties citus balss pasta pakalpojumus, ja lejupielādējāt programmas, kas tos atbalsta.

› Balss pasta numurs

Ievadiet numuru piekļūšanai balss pasta serverim. Šo numuru jūs iegūsiet no pakalpojumu sniedzēja.

› Zvanu pārsūtīšana

Pāradresējiet ienākošos zvanus uz citu numuru.

› Papildu iestatījumi

- **Zvanītāja ID**: ļauj parādīt jūsu ID sarunbiedriem izejošo zvanu laikā.
- **Zvanu gaidīšana**: ļauj aktivizēt brīdinājumu par jaunu ienākošo zvanu jau notiekoša zvana laikā.
- **Ieslēgt tuvuma sensoru**: iestatiet tuvuma sensora aktivizēšanu zvana laikā.

Skaņa

Mainiet ierīces dažādu skaņu iestatījumus.

- **Klusuma režīms**: aktivizējiet klusuma režīmu, lai klusinātu visas skaņas, izņemot multivides skaņas un modinātāja signālus.
- **Vibrēt**: iestatiet, kādos gadījumos jādarbojas ierīces vibrozvanam.
- **Skaļums**: pielāgojiet skaļuma līmeni zvana signālam, mūzikai, video, paziņojuma signāliem, sistēmas skaņām un atgādinājuma signāliem.
- **Tālruņa zvana signāls**: izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par ienākošajiem zvaniem.
- **Paziņojuma zvana signāls**: izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par notikumiem, piemēram, ienākošajām ziņām un neatbildētiem zvaniem.
- **Pieskaršanās skaņas toņi**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad nospiežat zvanīšanas ekrāna taustiņus.
- **Skaņas izvēle**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad skārienekrānā izvēlaties lietojumprogrammu vai opciju.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņas**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad bloķēsit vai atbloķēsit ekrānu.

Displejs

Mainiet displeja iestatījumus.

- **Ekrāna rādījums**:
  - **Fonta stils**: mainiet displeja teksta fonta veidu. Varat lejupielādēt fontus no Android Market, izvēloties **Iegūt fontus tiešsaistē**.
  - **Sākuma ekrāns**:
    Fona attēls: izvēlieties gaidīšanas ekrāna fona attēlu.
  - **Bloķēt ekrānu**:
    Fona attēls: izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts bloķētā ekrānā.
    Pulksteņa novietojums: izvēlieties pulksteņa novietojumu bloķētā ekrānā.
- **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
- **Automātiski pagriezt ekrānu**: iestatiet, lai, pagriežot ierīci, automātiski pagriežas saturs.
- **Animācija**: iestatiet, lai ierīce attēlo animāciju, kad pārslēdzaties starp logiem.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Horizontālā kalibrēšana**: kalibrējiet akselerometru, lai noregulētu ierīces horizontālo asi labākai kustības atpazīšanai.

Atraš. vieta un drošība

Mainiet iestatījumus, kas nodrošina jūsu ierīces un SIM vai USIM kartes, kā arī GPS funkcijas drošību.

- **Lietot bezvadu tīklus**: iestatiet, lai izmantotu WLAN un/vai mobilos tīklus, savas atrašanās vietas noteikšanai.
- **Lietot GPS satelītus**: iestatiet lietošanai GPS satelītu, lai noteiktu savu atrašanās vietu.

- **Iestatīt ekrāna bloķēš.**: iestatiet atbloķēšanas drošības kodu. Kad būsiet iestatījuši savu drošības kodu, šī opcija tiek mainīta uz **Mainīt ekrāna bloķēšanu**.
  - **Nav**: atspējot ekrāna bloķēšanu.
  - **Figūra**: iestatiet atbloķēšanas figūru ekrāna atbloķēšanai.
  - **PIN**: iestatiet PIN (ciparu kombināciju) ekrāna atbloķēšanai.
  - **Parole**: iestatiet paroli (burtu un ciparu kombināciju) ekrāna atbloķēšanai.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu**:
  - **Bloķēt SIM karti**: aktivizējiet vai deaktivizējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
  - **Mainīt SIM kartes PIN kodu**: mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM datiem.
- **Paziņoj. par SIM nomaiņu**: aktivizējiet vai deaktivizējiet funkciju Find my mobile, kas palīdz atrast ierīci, ja tā ir pazaudēta vai nozagta. ► 34.lpp.
- **Brīdin. ziņas adresāti**: pievienojiet vai rediģējiet brīdinājuma ziņojuma adresātus.
- **Tālvadības ierīces**: iestatiet nozaudētas ierīces darbības vadīšanu caur internetu.
- **Redzamas paroles**: iestatiet ierīci, lai tā attēlo paroli veidā, kādā jūs to ievadāt.
- **Izvēl. ierīces administratorus**: apskatiet ierīcē instalētos administratorus. Ierīces administratorus ir iespējams aktivizēt, piemērojot ierīcei jaunas tiesības.
- **Lietot drošus akreditācijas datus**: lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu lietojumprogrammu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no SD kartes**: instalējiet šifrētus sertifikātus, kas ir saglabāti atmiņas kartē.
- **Iestatīt paroli**: izveidojiet un apstipriniet paroli, lai piekļūtu akreditācijas datiem.
- **Notīrīt krātuvi**: dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Programmas

Mainiet iestatījumus instalēto lietojumprogrammu pārvaldīšanai.

- **Nezināmi avoti**: izvēlieties lejupielādēt lietojumprogrammas no jebkura avota. Ja jūs neizvēlaties šo opciju, iespējams lejupielādēt lietojumprogrammas tikai no Android Market.
- **Pārvaldīt programmas**: piekļūstiet to lietojumprogrammu sarakstam, kas ir instalētas ierīcē, un pārbaudiet to informāciju.
- **Palaistie pakalpojumi**: apskatiet izmantotos pakalpojumus un piekļūstiet tiem, lai pārvaldītu.
- **Atmiņas lietojums**: skatīt pieejamo un lietojumprogrammu izmantoto atmiņu savā ierīcē.
- **Akumulatora lietojums**: skatīt ierīces enerģijas patēriņu.
- **Izstrāde**.
  - **USB atkļūdošana**: šis ir paredzēts lietojumprogrammas attīstībai. Kad ierīce ir pieslēgta pie datora ar USB kabeli, tiks aktivizēta USB atkļūdošana un automātiski palaists Samsung Kies.
  - **Atstāt nomodā**: iestatiet, lai akumulatora uzlādes laikā ierīces ekrāns paliek ieslēgts.
  - **Atļaut neīstas atrašanās vietas**: atļaujiet, lai neīstas atrašanās vietas un pakalpojuma informācija tiek nosūtīta pārbaudei atrašanās vietas pārvaldnieka pakalpojumam. Šis ir paredzēts lietojumprogrammas attīstībai.
- **Samsung Apps**: izvēlieties tīkla savienojumu (WLAN vai pakešdatu tīklu), lai saņemtu lietojumprogrammu atjaunināšanas paziņojumus no Samsung Apps.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Konti un sinhronizācija

Mainiet automātiskās sinhronizēšanas funkcijas iestatījumus vai pārvaldiet sinhronizēšanas kontus.

- **Fona dati**: izvēlieties šo iestatījumu, lai lietotu automātiskās sinhronizēšanas funkciju. Automātiskā sinhronizēšana tiks veikta fonā, neatverot lietojumprogrammas, un dati tiks sinhronizēti.
- **Automātiska sinhr.**: iestatiet ierīci automātiski sinhronizēt kontaktu, kalendāra un e-pasta datus.

Konfidencialitāte

Mainiet iestatījumus savu iestatījumu un datu pārvaldīšanai.

- **Dublēt manus datus**: dublējiet un atjaunojiet savas ierīces iestatījumus Google serverī.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet ierīci datu atjaunošanai, kuri tika dublēti, kad tika instalēti jūsu ierīcē.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet savus iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajām vērtībām un dzēsiet visu savu informāciju.

Krātuve

Skatīt informāciju par ierīces un atmiņas kartes atmiņu. Atmiņas karti var arī formatēt.

Formatējot atmiņas karti, tiks neatgriezeniski dzēsti visi tajā esošie dati.

Valoda un teksts

Mainiet teksta ievades iestatījumus.

› Izvēlieties valodu

Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un lietojumprogrammām.

› Izvēlieties ievades metodi

Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

› Swype

Iestatiet ierīci Swype tastatūras izmantošanai.

- **Valoda**: izvēlieties teksta ievades valodu.

Nav iespējams ievadīt tekstu jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, jums rakstības valoda jānomaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

- **Atbilde ar skaņu**: iestatiet, lai saņemtu brīdinājumu, ja divreiz pieskaroties vārdam nav alternatīvu ievades vārdu.
- **Rādīt padomus**: iestatiet ierīci automātiski rādīt padomus par veicamo darbību, ja tādi pieejami.
- **Vārdu piedāvājumi**: iestatiet, lai ierīce paredz vārdus atbilstīgi jūsu ievadei un attēlo vārdu ierosinājumus.
- **Automātiska atstarpju ievietošana**: iestatiet, lai ierīce automātiski ievieto tukšumus starp vārdiem.
- **Automātiska lielo burtu ievietošana**: iestatiet, lai ierīce automātiski sāk tekstu ar lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Rādīt visu trajektoriju**: iestatiet pirksta vilktās trases attēlošanu uz tastatūras.
- **Ātrums vai precizitāte**: iestatiet attiecību starp Swype ieteikumu ātrumu un precizitāti.
- **Personal vārdnīca**: izveidojiet savu vārdnīcu. Tajā esošie vārdi tiks parādīti kā ieteikumi teksta ievadei.
- **Nodzēst visus vārdnīcai pievienotos vārdus**: dzēsiet vārdnīcai pievienotos vārdus.
- **Vārdu izvēles logs**: iestatiet, cik bieži tiks attēlots vārdu saraksts.
- **Swype palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par Swype tastatūras izmantošanu.
- **Mācību līdzeklis**: uzziniet, kā ātrāk ievadīt tekstu ar Swype tastatūru.
- **Versija**: apskatiet versijas informāciju.

› Samsung tastatūra

Iestatiet ierīci Samsung tastatūras izmantošanai.

- **Tastatūras veidi**: izvēlieties noklusēto ievades metodi, piemēram, QWERTY tastatūru, tradicionālo tastatūru vai rokraksta ekrānu.
- **Ievades valodas**: izvēlieties teksta ievades valodas.

Nav iespējams ievadīt tekstu jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, jums rakstības valoda jānomaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

- **XT9**: aktivizējiet XT9 režīmu, lai ievadītu tekstu ar paredzošo ievades metodi.
- **XT9 papildu iestatījumi**: Aktivizējiet XT9 režīma papildiestatījumus, piemēram, automātisku vārda pabeigšanu, automātisku labošanu vai automātisku aizvietošanu, un izveidojiet paši savu vārdu sarakstu.
- **Tastatūras maiņa, velkot**: aktivizēt vai deaktivizēt tastatūras pārslīdēšanu teksta ievades režīmam. Jūs varat mainīt ievades režīmus rullējot pa labi, vai pa kreisi tastatūrā.
- **Automātiska lielo burtu aktivizēšana**: iestatiet, lai ierīce automātiski sāk tekstu ar lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Rokraksta iestatījumi**: pielāgojiet atpazīšanas laiku rokraksta režīmā.
- **Balss ievade**: aktivizēt balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu ar balsi Samsung tastatūrā.
- **Automātiska punkta ievietošana**: iestatiet ierīci, lai ievietotu punktu, kad jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.
- **Apmācība**: uzziniet, kā ievadīt tekstu ar Samsung tastatūru.

Balss ievade un izvade

Izmainiet balss atpazīšanas iestatījumus teksta pārveides runā funkcijai.

› Balss atpazīšanas iestatījumi

- **Language**: izvēlieties valodu Google balss atpazīšanai.
- **SafeSearch**: iestatīt noteikta teksta un/vai attēla filtrēšanu balss meklēšanas rezultātos.
- **Block offensive words**: slēpt balss meklēšanas rezultātos atrastos aizvainojošos vārdus.

› Teksta pārveide runā iestatījumi

- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
- **Vienmēr lietot manus iestatījumus**: iestatiet izmantot jūsu norādītos runas ātruma un valodas iestatījumus, nevis programmās saglabātos.
- **Noklusējuma programma**: iestatīt izmantojamo runas sintēzes dzinēju.
- **Instalēt balss datus**: lejupielādējiet un instalējiet balss datus teksta pārveides runā funkcijai.
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Valoda**: izvēlieties valodu teksta pārveides runā funkcijai.
- **Programmas**: skatiet teksta pārveides runā dzinējus savā ierīcē.

Pieejamība

- **Pieejamība**: aktivizējiet lejupielādēto pieejamības lietojumprogrammu, piemēram, Talkback vai Kickback, kas sniedz balss, melodijas vai vibrācijas reakciju.
- **Ies./izs.taust.beidz sar.**: iestatiet ierīci, lai beigtu zvanu, nospiežot [⏻].

Datums un laiks

Lai noteiktu ierīces laika un datuma parādīšanas veidu, piekļūstiet iestatījumiem un mainiet tos.

Ja akumulators tiek pilnībā izlādēts vai izņemts no ierīces, datums un laiks tiks atiestatīti.

- **Automātiski**: iestatiet automātiski atjaunināt laiku, mainoties laika zonām.
- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Izvēlēties laika joslu**: iestatiet pašmāju laika zonu.
- **Iestatīt laiku**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet, lai laiks tiktu attēlots 24 stundu formātā.
- **Izvēlieties datuma formātu**: izvēlieties datuma formātu.

Lāpas gaisma

Iestatiet ierīci Samsung tastatūras izmantošanai.

- **Lāpas gaisma**: ieslēdziet vai izslēdziet luktura gaismu.
- **Luktura gaismas taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīcei jāizslēdz luktura gaisma.

Par tālruni

Piekļūstiet informācijai par savu ierīci, pārbaudiet tās statusu un atjauniniet ierīces sistēmu.

Traucējummeklēšana

Pēc ierīces ieslēgšanas vai tās lietošanas laikā tiek attēlots aicinājums ievadīt vienu no norādītajiem kodiem:

Kods	Iespējamais problēmas risinājums
Parole	Ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet savu iestatīto ierīces paroli.
PIN	Kad ierīci lietojat pirmo reizi vai ja ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas tika piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti. Šo funkciju var dezaktivēt, izmantojot izvēlni **Bloķēt SIM karti**.
PUK	Parasti SIM vai USIM karte tiek bloķēta, ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2	Kad piekļūstat izvēlnei, kurai jāievada PIN2, ievadiet SIM vai USIM kartei pievienoto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Šī ierīce rāda tīkla un pakalpojumu kļūdu ziņojumus.

- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām, ja tās nav abonētas, nevar piekļūt. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Skārienekrāns reaģē lēnām vai nepareizi

Ja ierīcei ir skārienekrāns un tas nereaģē pareizi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Noņemiet skārienekrāna aizsargājošos pārsegus. Aizsargājošie pārsegi var neļaut ierīcei atpazīt ievades, un tos nav ieteicams izmantot ierīcēm ar skārienekrāniem.
- Raugieties, lai, pieskaroties skārienekrānam, jūsu rokas būtu tīras un sausas.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu visus īslaicīgos programmatūras traucējumus.
- Pārliecinieties, vai lietojat ierīces programmatūras jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, nogādājiet to vietējā Samsung servisa centrā.

Ierīces darbība sastingst, vai tās darbībā ir būtiskas kļūmes'

Gadījumā, ja ierīce sastingst vai uzkaras, jums vajadzētu aizvērt programmas vai atiestatīt ierīci, lai atjaunotu tās darbību. Ja ierīce ir „sasalusi" un nereaģē, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu 8-10 sekunžu ilgumā. Ierīce tiks atsāknēta automātiski.

Ja problēma šādā veidā netiek atrisināta, atiestatiet sākotnējos datus. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konfidencialitāte** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt tālruni** → **Dzēst visu**.

Zvani atvienojas

Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, var pārtrūkt savienojums ar tīklu. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Izejošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ir nospiests zvanīšanas taustiņš.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram, kuram zvanāt, nav iestatīts zvana liegums.

Ienākošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai ienākošā zvana numuram nav iestatīts zvana liegums.

Citi nedzird jūsu balsi sarunas laikā

- Pārbaudiet, vai nav aizklāts iebūvētais mikrofons.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Slikta audio kvalitāte

- Pārbaudiet, vai netiek bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Veicot zvanu no kontaktiem, zvans nesavienojas

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.
- Pārbaudiet, vai kontakta tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Ierīce pīkst, mirgo akumulatora ikona

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt ierīces lietošanu.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai ierīce izslēdzas

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstošā veidā atbrīvojieties no vecā akumulatora un nomainiet to pret jaunu (iepazīstieties ar vietējiem normatīvajiem aktiem, lai iegūtu norādījumus par pareizu utilizēšanu).

Jūtams, ka ierīce ir sakarsusi

Izmantojot lietojumprogrammas, kam nepieciešams vairāk elektroenerģijas, vai, ilgstoši lietojot ierīces lietojumprogrammas, ierīce var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojum

Lai varētu palaist Samsung mobilās ierīces kameras lietojumprogrammu, jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora jaudas daudzumam. Ja, ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet to ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas ierīces.
- Restartējiet ierīci. Restartējiet ierīci. Ja pēc šo padomu realizēšanas kameras aplikācija vēl joprojām izraisa kļūmes, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Ieslēdzot FM radio, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Jūsu Samsung mobilās ierīces FM radio programma kā antenu izmanto austiņu vadu. Ja austiņas nav pievienotas, FM radio nespēs uztvert radio stacijas. Lai lietotu FM radio, vispirms pārliecinieties, ka austiņas ir pievienotas pareizi. Pēc tam meklējiet un saglabājiet pieejamās radio stacijas.

Ja pēc šo darbību veikšanas jūs joprojām nevarat lietot FM radio, mēģiniet uztvert vēlamo staciju ar citu radio uztvērēju. Ja ar citu uztvērēju staciju var sadzirdēt, tad jūsu ierīcei, iespējams, ir nepieciešams remonts. Sazinieties ar Samsung servisa centru.

Atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Atsevišķus mūzikas failus ar šo Samsung mobilo ierīci nevarēs atskaņot dažādu iemeslu dēļ. Ja, ierīcē atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas ierīces.
- Pārliecinieties, ka mūzikas fails nav aizsargāts ar digitālā satura tiesību pārvaldību (DRM). Ja failu aizsargā DRM, pārliecinieties, ka jums ir nepieciešamā licence vai atslēga faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, ka ierīce atbalsta šo faila veidu.

Netiek atrasta cita Bluetooth ierīce

- Pārliecinieties, ka jūsu ierīcē ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Ja nepieciešams, pārliecinieties, ka Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta tajā ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Pārliecinieties, ka jūsu ierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimālā Bluetooth diapazona robežās (10 metri).

Ja iepriekš norādītie padomi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots

- USB kabelim, ko izmantojat, noteikti jābūt saderīgam ar ierīci.
- Pārliecinieties, ka jūsu datorā ir instalēti un atjaunināti attiecīgie draiveri.

Drošības pasākumi

Lai nesavainotu sevi vai citus un nebojātu ierīci, pirms lietošanas izlasiet visu tālāko informāciju.

Brīdinājums: izvairieties no elektriska trieciena, uzliesmojuma vai sprādziena

Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas

Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām un neatvienojiet lādētāju, velkot to aiz vada

Nelokiet un nebojājiet strāvas vadu

Kamēr ierīce lādējas, neizmantojiet to un nepieskarieties tai ar slapjām rokām

Neveidojiet īsslēgumu ar lādētāju vai akumulatoru

Nenometiet un nepakļaujiet lādētāju vai akumulatoru cita veida triecienam

Nelādējiet akumulatoru ar lādētājiem, kurus ražotājs nav apstiprinājis

Nelietojiet ierīci negaisa laikā

Jūsu ierīcei var būt darbības traucējumi un paaugstināts risks saņemt elektrisko triecienu.

Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces

Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no litija jonu akumulatoriem, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto apkopes centru.

Esiet piesardzīgi, izmantojot akumulatorus un lādētājus un tos likvidējot

- Izmantojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai bojāt ierīci.
- Nekad nemetiet akumulatorus vai ierīces ugunī. Atbrīvojoties no lietotiem akumulatoriem vai ierīcēm, ņemiet vērā visus vietējos noteikumus.

- Nekad nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai uz radiatoriem. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nekad nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Sargājiet ierīci, akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru ļoti zemai vai ļoti augstai temperatūrai.
- Pārāk augsta vai zema temperatūra var deformēt ierīci, samazināt akumulatora elektrisko ietilpību, kā arī saīsināt ierīces un akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora „+" un „-" spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Uzmanību! Izmantojot ierīci vietās ar lietošanas ierobežojumiem, ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus

Izslēdziet ierīci, ja tā norādīts

Ņemiet vērā visus noteikumus, kas ierobežo mobilās ierīces lietošanu kādā noteiktā teritorijā.

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā

Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

Neizmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā

- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Ja ierīce tomēr jāizmanto, raugieties, lai tā neatrastos tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora.
- Lai mazinātu elektrokardiostimulatora darbības traucējumus, lietojiet ierīci tajā ķermeņa pusē, kurā neatrodas elektrokardiostimulators.

Neizmantojiet ierīci slimnīcās vai tādu medicīnas iekārtu tuvumā, kuru darbību varētu traucēt radiofrekvenču signāli

Ja jūs pats izmantojat kādu medicīnas iekārtu, sazinieties ar šīs iekārtas ražotāju, lai pārliecinātos, vai tās darbību neietekmē radiofrekvenču signāli.

Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar tā ražotāju, lai uzzinātu vai tā darbību neietekmē radiofrekvenču signāli

Dažu dzirdes aparātu darbību var ietekmēt jūsu ierīces radiofrekvenču signāli. Sazinieties ar ražotāju, lai pārliecinātos, vai iespējams droši lietot dzirdes aparātu.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē

- Sprādzienbīstamā vidē ierīci izslēdziet, nevis izņemiet akumulatoru.
- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.
- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes punktos), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā un spridzināšanas vietās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Izslēdziet ierīci, atrodoties lidaparātā

Ierīci izmantot lidaparātos ir aizliegts. Ierīces radiofrekvences signāli var traucēt lidaparāta elektroniskajām navigācijas ierīcēm.

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt motorizētu transportlīdzekļu elektronisko ierīču darbību

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt jūsu mašīnas elektronisko ierīču darbību. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar ražotāju.

Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā

Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci. Jūsu un apkārtējo drošībai rīkojieties saprātīgi un ņemiet vērā tālāk minētos padomus.

- Izmantojiet brīvroku ierīci.
- Iepazīstiet savu ierīci un tās funkcijas, piemēram, ātro numuru un atzvanīšanas funkcijas. Šādi iespējams saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem.
- Novietojiet ierīci vietā, kur tai iespējams ērti piekļūt. Bezvadu ierīcei jāatrodas tādā attālumā, lai jūs tai varētu piekļūt, nenovēršot skatienu no ceļa. Ja saņemat zvanu nepiemērotā brīdi, ļaujiet uz zvanu atbildēt balss pastam.

- Paziņojiet sarunu biedram, ka šobrīd vadāt automašīnu. Neatbildiet uz zvaniem, ja ir intensīva satiksme vai bīstami laikapstākļi. Lietus, slapjdraņķis, sniegs, ledus un intensīva satiksme var būt bīstama.
- Neveiciet pierakstus un nemēģiniet atrast tālruņu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu kataloga pārskatīšana novērš jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.
- Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms iekļaujieties intensīvas satiksmes plūsmā. Mēģiniet ieplānot zvanus laikos, kad nebūs jāvada automašīna. Ja jums jāzvana, ievadiet tikai dažus ciparus, pārliecinieties par situāciju uz ceļa, ielūkojieties spoguļos, un tikai tad turpiniet.
- Nesāciet uztraucošas vai emocionālas sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību. Paziņojiet saviem sarunu biedriem, ka vadāt automašīnu, un atlieciet uz vēlāku laiku sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību.
- Izmantojiet ierīci, lai izsauktu palīdzību. Zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru, ja radies ugunsgrēks, satiksmes negadījums vai nepieciešama medicīniska palīdzība.
- Izmantojiet ierīci, lai palīdzētu nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Ja pamanāt satiksmes negadījumu, nelikumīgu darbību vai ārkārtas situāciju, kas apdraud cilvēku dzīvības, zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru.
- Ja vajadzīgs, zvaniet palīdzības dienestiem, kas nav paredzēti ārkārtas situācijām. Ja pamanāt saplīsušu automašīnu, kas nerada nopietnus draudus, sabojājušos satiksmi regulējošu ierīci, nenozīmīgu satiksmes negadījumu, kurā nav cietušo, vai automašīnu, par kuru jūs zināt, ka tā ir nozagta, zvaniet palīdzības dienestam, kas nav paredzēts ārkārtas situācijām.

Mobilās ierīces apkope un izmantošana

Neļaujiet ierīcei samirkt

- Mitrums un visu veidu šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskos savienojumus.
- Ja ierīce ir mitra, neieslēdziet to. Ja ierīce jau ir ieslēgta, nekavējoties izslēdziet to un izņemiet akumulatoru (ja nevar izslēgt ierīci vai izņemt akumulatoru, neko nemainiet). Pēc tam noslaukiet ierīci ar dvieli un nogādājiet to servisa centrā.
- Šķidrumi mainīs marķējumu krāsu ierīces iekšpusē, tādējādi norādot, ka ierīce nonākusi saskarē ar šķidrumiem. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu.

Neglabājiet un neizmantojiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās

Putekļi var traucēt ierīces darbībai.

Neglabājiet ierīci uz nelīdzenas virsmas

Ja ierīce nokritīs, tā var tikt bojāta.

Neglabājiet ierīci karstās vai aukstās vietās. Izmantojiet ierīci no -20 °C līdz 50 °C temperatūrā

- Aizvērtā automašīnā jūsu ierīce var eksplodēt, jo temperatūra automašīnā var sasniegt līdz 80 °C.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnas priekšējā paneļa.
- Glabājiet akumulatoru no 0 °C līdz 40 °C temperatūrā.

Neglabājiet ierīci kopā ar tādiem priekšmetiem kā monētas, atslēgas vai kaklarotas

- Ierīce var deformēties vai sākt darboties kļūdaini.
- Ja akumulatora spailes saskaras ar metāla objektiem, akumulators var uzliesmot.

Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā

- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālruņu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.
- Neizmantojiet somas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet ierīci ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā

- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem

- Var sabojāt jūsu ierīces ekrānu.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

Ja ierīce ir pārmērīgi sakarsusi, uz brīdi pārtrauciet ierīces vai programmu lietošanu

Spēcīgi uzkarsušas ierīces ilgstoša saskare ar ādu var radīt viegla apdeguma simptomus, piemēram, sarkanus plankumus un pigmentāciju.

Ja jūsu ierīce ir aprīkota ar zibspuldzi vai citu apgaismošanas ierīci, neizmantojiet to cilvēku vai dzīvnieku acu tuvumā

Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.

Ievērojiet piesardzību, ja atrodaties mirgojošas gaismas tuvumā

- Izmantojot ierīci, atstājiet telpā ieslēgtu kādu gaismas avotu un neturiet ekrānu pārāk tuvu acīm.
- Ilgstoši skatoties video vai spēlējot uz Flash bāzes veidotas spēles un pakļaujot redzi mirgojošas gaismas ietekmei, var tikt izraisītas krampju lēkmes vai samaņas zudums. Ja sajūtat diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu.

Maziniet traumu gūšanas risku atkārtotu kustību dēļ

Atkārtoti veicot tādas darbības ar pirkstiem kā taustiņu spiešana, rakstzīmju zīmēšana uz skārienekrāna vai spēļu spēlēšana, jūs, iespējams, dažreiz sajutīsiet diskomfortu rokās, kaklā, plecos vai citās ķermeņa daļās. Ilgstoši lietojot ierīci, turiet to atslābinātā satvērienā un spiediet taustiņus viegli, kā arī bieži atpūtieties. Ja pēc šādas lietošanas tomēr joprojām izjūtat diskomfortu, pārtrauciet lietošanu un vērsieties pie ārsta.

Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms izmantošanas atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajam nolūkam.

Izmantojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, papildpiederumus un detaļas

- Izmantojot universālus akumulatorus vai lādētājus, var saīsināt ierīces kalpošanas ilgumu vai radīt kļūdainu ierīces darbību.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

Nekošļājiet un nesūkājiet ierīci vai akumulatoru

- Šādi rīkojoties, ierīci var sabojāt vai tā var eksplodēt.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

Runājot pa ierīci:

- turiet to taisni – gluži kā parastu tālruni.
- runājiet tieši mikrofonā.
- centieties neaizskart ierīces iekšējo antenu. Citādi zvana kvalitāte var pasliktināties vai ierīce var sākt raidīt vairāk radiofrekvences signālus nekā vajadzīgs.

Izmantojot austiņas, rūpējieties par dzirdes un ausu aizsardzību

- Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Skaļas skaņas var novērst jūsu uzmanību iešanas laikā un izraisīt negadījumu.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.
- Sausā vidē austiņās var uzkrāties statiskā elektrība. Centieties nelietot austiņas sausā vidē un pirms austiņu pievienošanas ierīcei pieskarieties pie metāla priekšmeta, lai izlādētu uzkrājušos statiskās elektrības lādiņu.
- Nelietojiet austiņas transportlīdzekļa vadīšanas laikā. Pretējā gadījumā ir iespējams novērst uzmanību un izraisīt negadījumu, kā arī austiņu izmantošana transportlīdzekļu vadīšanas laikā jūsu valstī var nebūt legāla.

Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties

Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.

Nenēsājiet ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli

Citādi krītot jūs varat savainoties vai bojāt ierīci.

Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci

- Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Lai veiktu apkopi, nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā.
- Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu.

Nekrāsojiet un nelīmējiet uzlīmes uz savas ierīces

Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums ir alerģija pret krāsu vai izstrādājuma metāliskajām daļām, jums var būt niezēšana, ekzēma vai ādas pietūkums. Šajā gadījumā vairs nelietojiet šo izstrādājumu un konsultējieties ar savu ārstu.

Ierīces tīrīšana

- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu.
- Notīriet akumulatora spailes ar kokvilnas drāniņu vai dvieli.
- Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus.

Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem

Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem

Neļaujiet ierīci izmantot bērniem

Šī ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci, jo viņi var savainoties vai savainot citus, bojāt ierīci vai veikt nevajadzīgus zvanus, radot papildu izdevumus.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā

- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums, strauji piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt nopietnus savainojumus.

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti

Ja ierīci remontēt ļaujat nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās vai noteiktos apstākļos, iespējams, ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms doties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu veidu, kā sazināties ar avārijas dienestiem.

Saistībā ar tālruņa ūdensnecaurlaidību, atcerieties tālāk norādīto

- **Jūsu tālrunis ir pārbaudīts kontrolētā vidē, un ir pierādīts, ka atsevišķos apstākļos tas ir putekļu un ūdens necaurlaidīgs (atbilst klasifikācijas IP67 prasībām, kas aprakstītas Starptautiskajā standartā IEC 60529 - Apvalku nodrošinātas aizsardzības pakāpes [IP kods]; testa apstākļi: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 metrs, 30 minūtes). Neraugoties uz šo klasifikāciju, tālrunis nav ūdensnecaurlaidīgs.**
- Nepareizi vāciņu blīvējumi, ilgstoša iemērkšana ūdenī un/vai pārmērīgs spiediens var izraisīt noplūdes un ļaut tālrunī nonākt ūdenim. Nemērciet tālruni ūdenī, neļaujiet tam nonākt saskarē ar ūdeni un nepakļaujiet to mitruma iedarbībai.
- Nepareizs apvalku blīvējums, saskare ar putekļiem un/vai pārāk liels spiediens var izraisīt putekļu iekļūšanu ierīcē. Tālrunis nedrīkst ilgstoši atrasties saskarē ar putekļiem un/vai smiltīm.
- Jūsu tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce. Lai nepieļautu nopietnus bojājumus, sargājiet ierīci no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas. Tālruņa ārēji bojājumi var mazināt aizsardzību pret ūdens izraisītiem bojājumiem. Neievietojiet skaļruņu vai uztvērēja caurumiņos asus priekšmetus, jo šādi iespējams caurdurt tālruņa aizsargvirsmu un atvieglot ūdens un putekļu iekļūšanu tālrunī.

Uzturiet personīgo un svarīgo datu drošību

- Lietojot ierīci, noteikti izveidojiet svarīgo datu dublējumu. Samsung neatbild par datu zudumu.
- Atbrīvojoties no ierīces, dublējiet visus datus un tad atiestatiet ierīci, lai nepieļautu jūsu personīgās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu.

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus, ko esat ierakstījis citiem, bez to īpašnieku atļaujas. Pretējā gadījumā varat pārkāpt autortiesību likumu. Ražotājs nav atbildīgs par likumpārkāpumiem, kas rodas, ja lietotājs ir nelegāli izmantojis autortiesību materiālus.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības (ES) standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radiofrekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem aizliegts pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma daudzumu (īpašo absorbcijas koeficientu jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,585 vati uz kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz mazāka, jo ierīce ir veidota tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu RF enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, ierīce samazina kopējo RF enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šīs ierīces atbilstību Direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām (RTTE). Lai saņemtu papildu informāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung interneta vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.

Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Akumulatoru nepareizi likvidējot, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

„TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI AR VISIEM TRŪKUMIEM. SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT JA IEPRIEKŠ TIKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU."

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

Alfabētiskais rādītājs

akumulators
- ievietošana 10
- uzlāde 13

atgādinājumi
- izveide 77
- skatīšana 77

atmiņas karte
- formatēšana 17
- ievietošana 15
- izņemšana 17

atrast manu mobilo 34

balss pasts 48

balss piezīmes
- atskaņošana 78
- ierakstīšana 78

Bluetooth
- aktivizēšana 90
- datu saņemšana 92
- datu sūtīšana 91
- ierīču atrašana un savienošana pārī 91

displeja valoda 115

e-pasts
- kontu iestatīšana 51
- skatīšana 52
- sūtīšana 51

failu pārvaldnieks 104

fiksēto numuru režīms 45

FM radio
- klausīšanās 68
- staciju saglabāšana 69

fotoattēli
- panorāmas fotoattēla uzņemšana 58
- skatīšana 62
- uzņemšana 55
- uzņemšana, izmantojot skatus 57
- uzņemšana smaidoša uzņēmuma režīmā 57

gaidīšanas ekrāns
- paneļu pievienošana 27
- vienumu pievienošana 26

galerija
- failu formāti 62
- fotoattēlu skatīšana 62
- videoklipu atskaņošana 63

Google Latitude 84

Google Mail 49

Google Maps 83

Google Talk 53

ierīce
- ieslēgšana vai izslēgšana 18
- iestatījumi 108
- indikatora ikonas 21
- izkārtojums 19
- Paziņojumu panelis 27

pielāgošana 30
taustiņi 21
iestatījumi
atrašanās vieta un drošība 112
balss ievade un izvade 118
bezvadu režīms un tīkli 108
datums un laiks 119
displejs 112
konfidencialitāte 115
konti un sinhronizācija 115
krātuve 115
lāpas gaisma 119
par tālruni 119
pieejamība 119
programmas 114
skaņa 111
valoda un teksts 115
zvans 110
internets
sk. tīmekļa pārlūks 79
īsziņas
skatīšana 48
sūtīšana 47
izvēlnes ekrāns
piekļuve 28
programmu kārtošana 29
kalendārs
notikumu apskate 76
notikumu izveide 76
kalkulators 102
kamera
fotoattēlu uzņemšana 55
kameras pielāgošana 58
videokameras pielāgošana 61
videoklipu ierakstīšana 59
karte
atrašanās vietu meklēšana 83
meklēšana tuvumā esošās vietās 85
navigācijas izmantošana 86
norādījumu saņemšana 84
vietu koplietošana ar draugiem 84
klusuma režīms 30
komplektācija 10
kontakti
atrašana 72
ātrā zvana numura iestatīšana 72
importēšana vai eksportēšana 74
izveide 71
kopēšana 74
laiks un datums, iestatīšana 30
lejupielādes
faili 40
pārvaldība 103
programmas 39
lidojuma režīms 18
meklēšana 103

meklēšana ar balsi 107
modinātāji
deaktivizēšana 102
izveide 101
pārtraukšana 101
multiziņas
skatīšana 48
sūtīšana 47
music hub 67
mūzikas atskaņotājs
failu pievienošana 64
mūzikas atskaņošana 64
navigācija 86
piekļuves kodi 120
PIN bloķēšana 33
Polaris Office 105
Samsung Apps 88
Samsung Kies 98
savienojumi
Bluetooth 90
dators 97
VPN 99
WLAN 92
Savienojumi ar datoru
lielapjoma atmiņa 98
Samsung Kies 98
SIM karte
bloķēšana 33
ievietošana 10
sinhronizācija
izmantojot tīmekļa kontus 40
skārienekrāns
bloķēšana 25
izmantošana 24
Social Hub 54
spilgtums, displejs 31
tālruņu katalogs
grupu izveide 73
kontaktu atrašana 72
kontaktu izveide 71
vizītkartes izveide 73
teksta atgādinājumi 77
teksta ievade 35
tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju pievienošana 81
tīmekļa lapu pārlūkošana 79
USIM karte
bloķēšana 33
ievietošana 10
uzdevumu pārvaldnieks 107
videoklipi
atskaņošana 63
ierakstīšana 59
videoklipu atskaņotājs 63
VPN savienojumi
izveide 99
savienojums ar 100
WLAN

aktivizēšana 93
tīklu atrašana un savienojuma izveide 93
YouTube
videoklipu augšupielāde 87
videoklipu skatīšanās 87
ziņas
e-pasta kontu iestatīšana 51
e-pasta sūtīšana 51
multiziņas sūtīšana 47
piekļuve balss pastam 48
teksta sūtīšana 47
ziņas un laika prognoze 89
zvani
apskatīšana 45
atbildēšana 43
atteikšana 43
austiņu lietošana 43
gaidīšana 46
iespēju izmantošana 44
konferences 44
pārsūtīšana 45
starptautiskie numuri 43
veikšana 42
zvanu gaidīšana 46
zvanu pārsūtīšana 45
zvanu žurnāls 46

Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no ierīcē redzamās, atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

Kies (sinhr. ar datoru) instalēšana Kies

1. Lejupielādējiet jaunāko Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes (**www.samsung.com/kies**) un instalējiet to datorā.
2. Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli. Programma Samsung Kies tiks palaista automātiski. Plašāku informāciju skatiet programmas Kies palīdzības sadaļā.